SAMSUNG

SERIES 8

# UHD TV

## Kurulum kılavuzu

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü şu adreste kayıt ediniz:

www.samsung.com/register

Model Seri No.

Bu Kullanıcı Kılavuzundaki şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlı verilmiştir ve gerçek ürünün görünümünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özelikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

## Talimat

Bu TV, TV'ye bağlı bir set arkası kutu (SBB/STB) ile etkileşimli işlevsellik ve oteller ve diğer hastane işletmeleri için bir bilgisayar kontrollü sistemde başka TV'lerle birlikte sağlanır.

**Etkileşimli**: TV'nin gücü ilk kez açıldığında, SBB/STB'yi tanımlamak için bir komut gönderir, tanımlanırsa TV ÇEVRİMİÇİ moda geçer ve SBB/STB ile tam kontrol sağlanır.

TV ÇEVRİMİÇİ moddaysa, IR (Samsung uzaktan kumanda) komutlarını ve eylemlerini arayüz protokolüne göre almayı durdurur.

**Tek Başına**: SBB/STB tanımlanmazsa, TV kısıtlı işlemle birlikte TEK BAŞINA moduna alınmalıdır.

## Çalışma Modları

Bu TV (Otel modunda) bir SBB/STB ile çalıştırılıyorsa, iki durumdan birindedir

- ÇEVRİMİÇİ veya TEK BAŞINA. TEK BAŞINA durumunda, TV bir Otel TV'si gibi çalışır, ancak etkin komuta sahip olmaz. Bu konukların SBB/STB bağlantısını keserek sistemi kandırmaya çalışmasını önler.

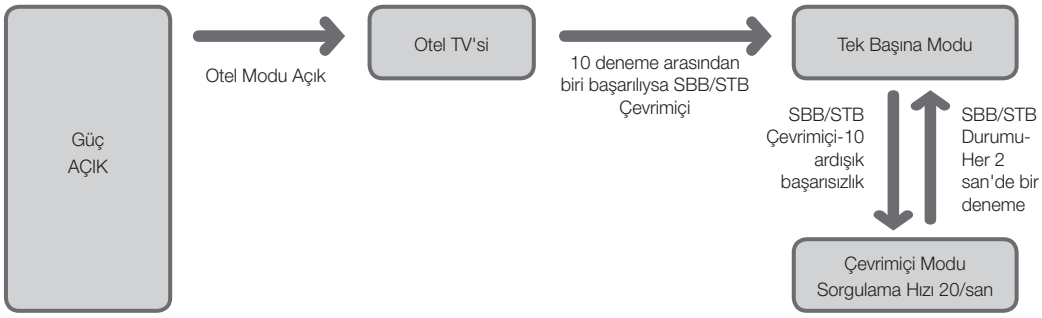


Tek Başına veya etkileşimli mod ayrıntılarını belirlemek için, bkz. sayfa 23-27 (Otel seçenek verilerini ayarlama: Tek Başına modu ve Etkileşimli mod)

- Bazı işlemler konukların TV sistemini "kandırmasını" önlemek için kısıtlandırılabilir.
- Ana menü (Etkileşimli mod) veya Kanal Menüsü, Ana Menüde (Tek Başına modu) Plug & Play yok
- Sınırlı Ses Düzeyi ve Panel anahtarını kilitleme veya kilidini açma

## Sabit görüntü uyarısı

Ekranda sabit görüntü (jpeg resim dosyaları gibi) veya sabit görüntü öğesi (TV programı logosu, panorama veya 4:3 görüntü formatı, ekran düğmesindeki stok veya haber çubuğu) görüntülemekten kaçının. Sabit görüntünün sürekli görüntülenmesi ekran fosforunun aniden aşınmasına neden olarak görüntü kalitesini etkiler. Bu etkinin gerçekleşme riskini azaltmak için, lütfen aşağıdaki önerileri izleyin:

- Uzun süre aynı TV kanalını görüntülemekten kaçının.
- Herhangi bir görüntüyü her zaman tam ekran görüntülemeye çalışın, mümkün en iyi eşleme için TV'de ayarlanmış resim formatını kullanın.
- İstediğiniz resim kalitesini elde etmek için, parlaklık ve kontrast değerlerini en düşük düzeye indirin, çok yüksek değerler yanma sürecini hızlandırabilir.
- Görüntü alıkonmasını ve ekran yanmasını azaltmak için sık sık tüm TV özelliklerini kullanın, ayrıntılı bilgi için uygun kullanım kılavuzu bölümüne bakın.

## Kurulum Alanının Sabitlenmesi

Uygun havalandırma için, ürün ve diğer nesneler (duvar gibi) arasında gerekli mesafeyi bırakın.

Buna dikkat edilmemesi ürünün dahili sıcaklığında gerçekleşecek artış nedeniyle yangına veya üründe bir soruna neden olabilir.

- Bir stand veya duvar montajı kullanırken, yalnızca Samsung Electronics tarafından sağlanan parçaları kullanın.
  - Başka bir üretici tarafından sağlanan parçaların kullanılması, ürünün düşmesi nedeniyle üründe bir soruna veya yaralanmaya neden olabilir.
- Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

**Bir standla monte etme.**

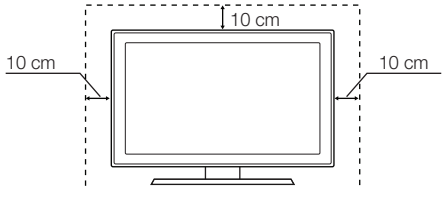


**Bir duvara montaj ile monte etme.**

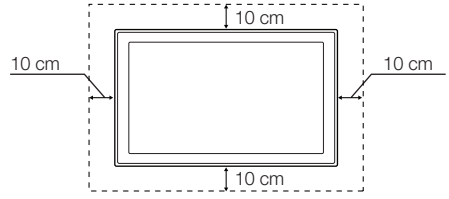

# İçindekiler


- Aksesuarlar ..... 4
- LED TV Standının Takılması ..... 5
- Bağlantı Paneline Bakış ..... 7
- TV'nin Kumandası (Panel Tuşu) kullanılarak ..... 10
- Uzaktan Kumandaya Bakış ..... 11
- Samsung Smart Control ..... 13
- TV'yi SBB ile bağlama ..... 16
- Banyo Hoparlörlerini Bağlama ..... 17
- MediaHub HD bağlama ..... 19
- RJP'yi (Uzak Jak Paketi) bağlama ..... 20
- COMMON INTERFACE yuvasına bağlama (TV'nizin izleme Kartı Yuvası) ..... 22
- Otel Seçenek Verisini Ayarlama ..... 23
- Duvara Montajının Takılması ..... 66
- TV'yi Duvara Sabitleme ..... 67
- Hırsıza Karşı Kensington Kilidi ..... 67
- Teknik Özellikler ..... 68
- Boyutlar ..... 69

## Aksesuarlar

✎ LED TV'nizle birlikte aşağıdaki öğelerin verildiğinden emin olun. Öğelerden herhangi biri eksikse, bayinizle görüşün.

✎ Öğelerin renk ve şekilleri modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- Uzaktan Kumanda ve Piller (AAA x 2)
- Samsung Smart Control ve Piller (AA x 2)
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- CI Kart Adaptörü
- Güç Kablosu / Veri Kablosu
- Kullanma Kılavuzu
  Güvenlik Kılavuzu (Her yerde yoktur)
- Duvara Montaj Adaptörü

✎ Stand ve stand vidası, modele bağlı olarak ürün paketinde bulunmayabilir.

✎ Veri Kablosu SI Tedarikçisine bağlı olarak dahil edilmeyebilir.

**Bu Ürünün Doğru Şekilde Elden Çıkarılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler)**
**(Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa ülkelerinde geçerlidir)**

Ürün, aksesuarlar veya kitapçık üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu) kullanım süresi sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz şekilde elden çıkarılmasından doğabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası zararları önlemek için, lütfen bu ürünleri diğer atık türlerinden ayırın ve sorumlu davranarak malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını kolaylaştırın. Ürünü evde kullananlar, bu ürünlerin çevreye dost şekilde geri dönüşümünü sağlamakla ilgili ayrıntılar için ürünü satın aldıkları bayi ya da yerel yönetim ofisleriyle irtibat kurmalıdır. Ticari kullanıcılar tedarikçilerine başvurmalı ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarlar, elden çıkarılırken diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

**Bu üründeki pillerin doğru şekilde elden çıkarılması**
**(Avrupa Birliği ve ayrı pil geri dönüşüm sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri içindir.)**

Pil, kılavuz veya ambalaj üzerindeki bu işaret, bu üründeki pillerin kullanım süresi sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Belirtildiği durumda, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Direktifi 2006/66'daki seviyelere göre yüksek civa, kadmiyum ve kurşun içerdiğini gösterir. Piller doğru şekilde çöpe atılmazlarsa, bu maddeler insan sağlığına ya da çevreye zarar verebilir. Doğal kaynakları korumak ve malzeme yeniden kullanımını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve bölgenizdeki boş pil geri dönüş sistemi ile geri dönüştürün.

## LED TV Standının Takılması

32” ve daha büyük LED TV'ler döner standlara sahiptir. Bu standları TV 20 derece sola ve sağa ya da 90 derece sola ve sağa dönecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

### Stand Bileşenleri

Altlığı takarken, sağlanan bileşenleri ve parçaları kullanın.

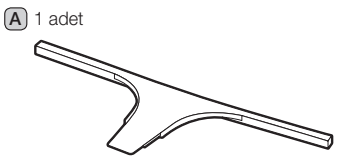


Stand

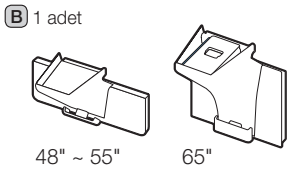


Kılavuz Stand

Vidalar

❶

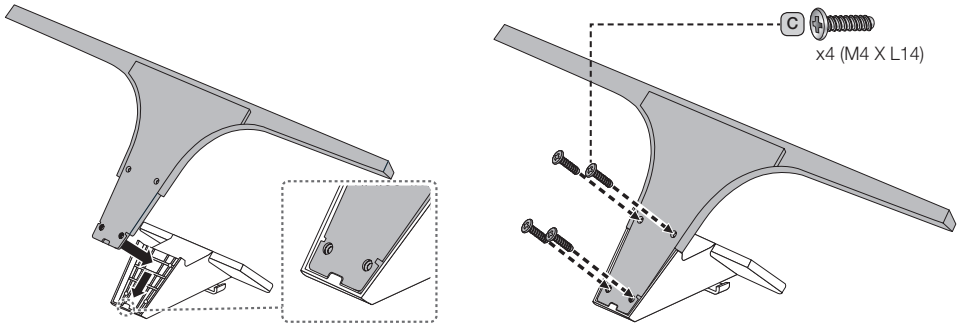


❷

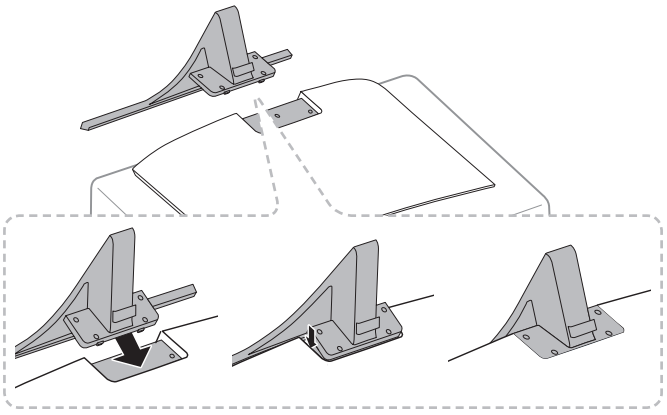

- ✎ TV'yi korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez koyun ve sonra TV'yi ekranı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.
- ✎ Stand Kılavuzunu TV'nin altındaki yuvaya takın.
- ✎ Ok yönünde bitiş çizgisine kadar kaydırın ve monte edin.

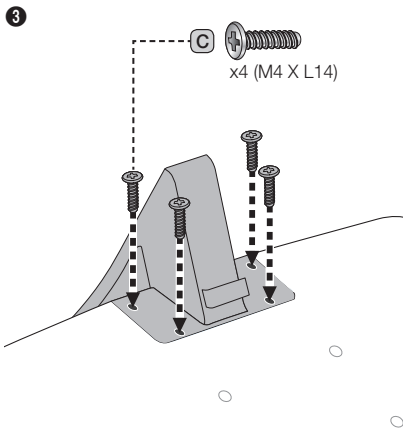


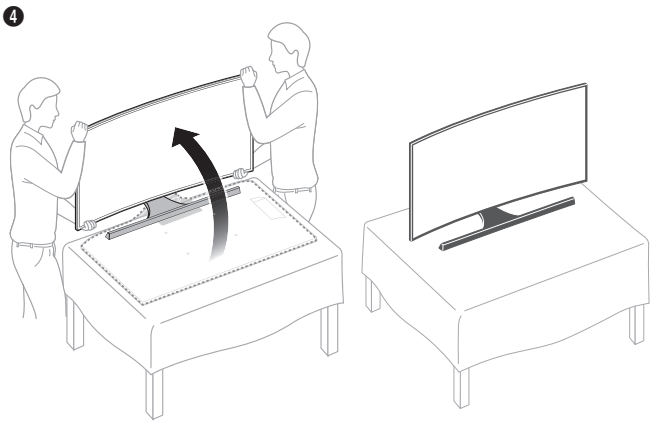


✎ Kılavuzdaki sıraya göre vidaları monte etmeye devam edin.

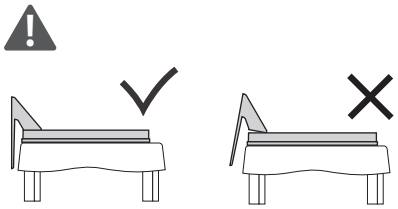

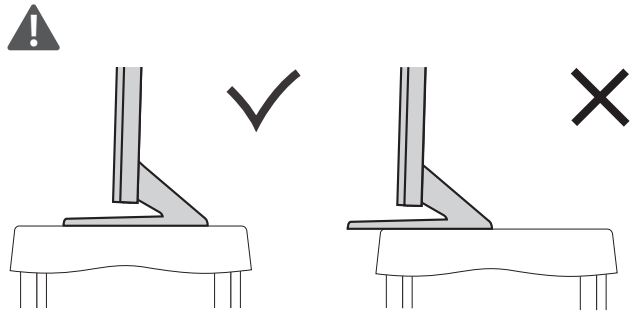

✎ **Notlar**

- Birleştirirken her bileşenin önünü ve arkasını karıştırmayın.
- TV'yi en az iki kişinin kaldırıp taşıdığından emin olun.

## Bağlantı Paneline Bakış

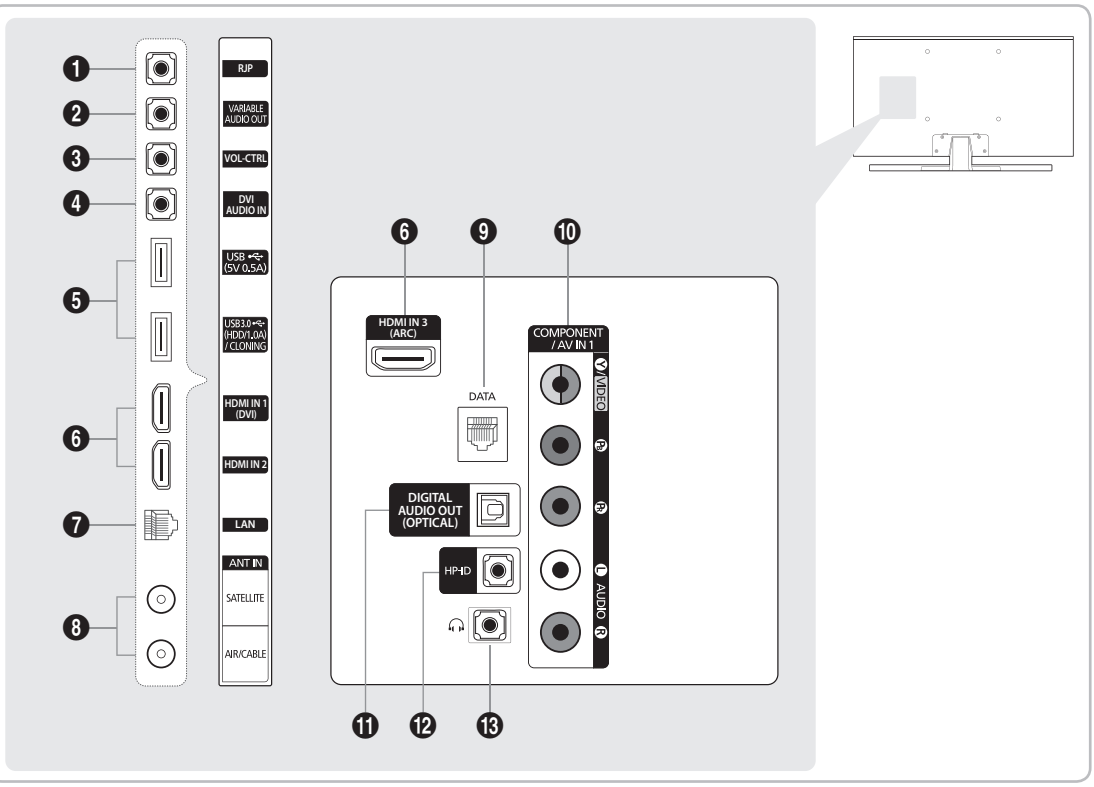


✎ TV'nize harici bir cihaz bağladığınızda, birimdeki gücün kapatıldığından emin olun.

✎ Harici bir cihaza bağlarken, bağlantı terminalinin rengiyle kablonun rengini eşleştirin.

❶ RJP

Bu bağlantı noktası farklı cihazların ek modüle bağlanmasını ve böylece cihaz kullanım uyumluluğunun arttırılmasını sağlayan RJP (Uzak Jak Paketi) iletişim bağlantı noktasıdır.

❷ VARIABLE AUDIO OUT

Banyo hoparlörüne ses çıkışı sağlamak için kullanılır. Banyo Duvar Kutusunu ve Değişken bağlantı noktasını (RCA) bağlayın.

❸ VOL-CTRL

Banyo hoparlörü ses düzeyini kontrol etmek için kullanılır. Banyo Duvar Kutusunu ve VOL-CTRL bağlantı noktasını bağlayın..

❹ DVI AUDIO IN

Amfi/Ev Sinemasındaki ses giriş jaklarına bağlar.

❺ USB (5V 0.5A), USB 3.0 (HDD/1.0A) / CLONING

- Yazılım yükseltmeleri ve Ev İçerikleri, vb. için konektör.
- Servis bağlantısı.

❻ HDMI IN 1(DVI), 2, 3(ARC)

Bir HDMI çıkışıyla bir cihazın HDMI jakına bağlanır.

✎ HDMI - HDMI bağlantıları için ses bağlantısı gerekmez.

✎ Harici bir cihaza DVI bağlantısı yapmak için, **HDMI IN 1(DVI)** jakını kullanın. Video bağlantısı için bir DVI - HDMI kablosu ya da DVI - HDMI adaptörü (DVI'dan HDMI'a) kullanın, ses için ise **DVI AUDIO IN** jaklarını kullanın.

❼ LAN

CAT 7 kablo kullanarak kablolu bir LAN ağına bağlayın.

❽ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)

– Televizyon kanallarını düzgün görüntülemek için, TV aşağıdaki kaynaklardan birinden bir sinyal almalıdır:
– Dış anten / Kablolu televizyon sistemi

❾ DATA

– TV ve SBB arasındaki veri iletişimini desteklemek için kullanılır.
– TV jak türü RJ-12'dir.

❿ COMPONENT/AV IN 1

– Ses kablolarını TV'nizdeki "R-AUDIO-L"ye ve diğer uçları A/V aygıtındaki ilgili ses çıkış jaklarına bağlayın.
– Komponent video / sesi bağlar.
– RCA ses kablolarını (isteğe bağlı) TV'nizin arkasındaki "R - AUDIO - L"ye takın ve kabloların diğer uçlarını harici cihazın karşılık gelen ses çıkış jaklarına takın.
– **AV IN 1**'e bağlarken **AV IN 1 [Y/VIDEO]** jakının rengi (Yeşil) video kablosunun rengiyle (Sarı) eşleşmez.

⓫ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Ansluter till en digital ljudkomponent.

⓬ HP-ID

Kabloyu HP-ID ve Kulaklık Jakına aynı anda bağlayın ve ayrı bir Kulaklık Kutusuna bağlayın. Bkz. sayfa 18. Kulaklığı Kulaklık Kutusuna bağlarken Kulaklık işleviyle aynı çalışır.

⓭ KULAKLIK JAKI

Kulaklıklar, TV'nizdeki kulaklık jakına bağlanabilir. Kulaklıklar takılıyken, dahili hoparlörlerden gelen ses kapatılır.

## Ekran Modları

Çözünürlük sütununda listelenen standart çözünürlüklerden birini de seçebilirsiniz. TV otomatik olarak seçtiğiniz çözünürlüğe ayarlanır.

Bir bilgisayarı TV'ye bağladıktan sonra, bilgisayarda TV'nin ekran çözünürlüğünü ayarlayın. Optimal çözünürlük 60 Hz'de 3840 x 2160. Aşağıdaki tablodakinden farklı bir değere ayarlanırsa, TV hiçbir şey göstermeyebilir. Bilgisayarın kullanıcı kılavuzuna veya grafik kartına bakarak çözünürlüğü düzgün ayarlayın.

Tablodaki çözünürlükler önerilmektedir.

✎ Optimal resolution is 3840 x 2160 @ 60 Hz.

| Mode | Çözünürlük | Görüntüleme biçimi | Yatay Frekans (KHz) | Dikey Frekans (Hz) | Piksel Saat Frekansı (MHz) | Senkronizasyon Polaritesi (H / V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | -/+ |
| MAC | 640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | -/- |
| | 832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | -/- |
| | 1152 x 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | -/- |

| Mode | Çözünürlük | Görüntüleme biçimi | Yatay Frekans (KHz) | Dikey Frekans (Hz) | Piksel Saat Frekansı (MHz) | Senkronizasyon Polaritesi (H / V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VESA DMT | 640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | - / - |
| | 640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | - / - |
| | 640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | - / - |
| | 800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
| | 800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
| | 800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
| | 1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | - / - |
| | 1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | - / - |
| | 1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
| | 1152 x 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
| | 1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
| | 1280 x 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | - / + |
| | 1280 x 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
| | 1280 x 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
| | 1366 x 768 | 60 Hz | 47.712 | 59.790 | 85.500 | + / + |
| | 1440 x 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | - / + |
| | 1600 x 900RB | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
| | 1680 x 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | - / + |
| | 1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
| CEA-861 | 720(1440) x 576i | 50 Hz | 15.625 | 50.000 | 27.000 | - / - |
| | 720(1440) x 480i | 60 Hz | 15.734 | 59.940 | 27.000 | - / - |
| | 720 x 576 | 50 Hz | 31.250 | 50.000 | 27.000 | - / - |
| | 720 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 27.000 | - / - |
| | 1280 x 720 | 50 Hz | 37.500 | 50.000 | 74.250 | + / + |
| | 1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
| | 1920 x 1080i | 50 Hz | 28.125 | 50.000 | 74.250 | + / + |
| | 1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
| | 1920 x 1080 | 24 Hz | 27.000 | 24.000 | 74.250 | + / + |
| | 1920 x 1080 | 25 Hz | 28.125 | 25.000 | 74.250 | + / + |
| | 1920 x 1080 | 30 Hz | 33.750 | 30.000 | 74.250 | + / + |
| | 1920 x 1080 | 50 Hz | 56.250 | 50.000 | 148.500 | + / + |
| | 1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
| | 3840 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
| | 3840 x 2160 | 25 Hz | 56.250 | 25.000 | 297.000 | + / + |
| | 3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
| | 3840 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
| | 3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
| | 4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
| | 4096 x 2160 | 25 Hz | 56.250 | 25.000 | 297.000 | + / + |
| | 4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
| | 4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
| | 4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |

✎ HDMI / DVI kablo bağlantısı kullanırken **HDMI IN 1(DVI)** jakını kullanmalısınız.

✎ Geçmeli tarama modu desteklenmez.

✎ Standartlara uymayan bir video biçimi seçilirse, cihaz normal olarak çalışmayabilir.

✎ Ayrı ve Kompozit modlar desteklenir. SOG desteklenmez.

## TV'nin Kumandası (Panel Tuşu) kullanılarak

TV Denetleyicisi, uzaktan kumanda olmadan gezinmeye yardımcı olan çok yönlü bir düğmedir.

✎ Bir PIN kodu gerektiren bazı işlevler kullanılamayabilir.

✎ Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

✎ Denetleyiciye 1 saniyeden daha uzun süre basıldığında menüden çıkar.

✎ Kontrolörü yukarı/aşağı/sol/sağ yönlere hareket ettirerek işlev seçerken, kontrolöre basmamaya dikkat edin. Eğer çalıştırma öncesinde kontrolöre basarsanız, kontrolörü yukarı/aşağı/sol/sağ yönlerde çalıştıramazsınız.

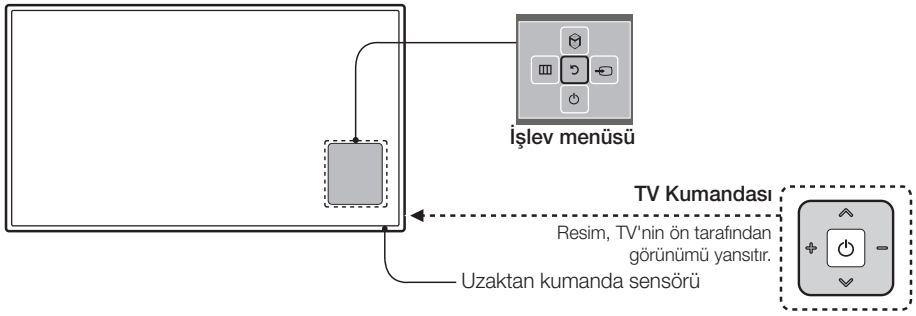


| | |
|---|---|
| **Güç Açık** | Bekleme modunda denetleyiciye basarak TV'yi açar. |
| **Ses düzeyini ayarlar.** | Güç açıkken denetleyiciyi bir taraftan diğer tarafa hareket ettirerek ses düzeyini ayarlar. |
| **Bir kanal seçme** | Güç açıkken denetleyiciyi yukarı ve aşağı hareket ettirerek bir kanal seçer. |
| **İşlev menüsünü kullanma** | Güç açıkken denetleyiciye basın, ardından işlev menüsü ekranı görüntülenir. Tekrar basarsanız, işlev menüsü ekranı kaybolur. |
| **Menüyü kullanma** | İşlev menüsü ekranında denetleyiciyi hareket ettirerek **MENÜ** (▥) seçeneğini seçer. TV'nizin OSD (Ekran Menüsü) özelliği görüntülenir. |
| **Kaynak Seçme** | İşlev menüsü ekranında denetleyiciyi hareket ettirerek **Kaynak** (⏎) seçeneğini seçer. **Kaynak** liste ekranı görüntülenir. |
| **SMART HUB'ı Seçme (⌂)** | İşlev menüsü ekrandayken Kontrol Ünitesini yukarı doğru hareket ettirerek **SMART HUB** (⌂) öğesini seçin. **SMART HUB** ana ekranı görünür. Kontrol Ünitesini hareket ettirip ardından Kontrol Ünitesine basarak bir uygulama seçebilirsiniz. |
| **Güç Kapalı** | TV'yi kapatmak için işlev menüsü ekranında denetleyiciyi hareket ettirerek **Güç Kapalı** (⏻) seçeneğini seçer. |

✎ Menü, **SMART HUB** veya Kaynak'ı kapatmak için, Kontrol Ünitesine 1 saniyeden uzun basın.

## Bekleme modu

TV'nizi uzun süre (örneğin, tatile gittiğinizde) bekleme modunda bırakmayın. Güç düğmesi kapatılsa bile, az miktarda güç tüketimi hala devam eder. Fişi prizden çıkarmak en iyi yoldur.

## Uzaktan Kumandaya Bakış

✎ Bu uzaktan kumandada **Güç, Kanal ve** Ses Düzeyi düğmeleri üzerinde Braille noktaları bulunmaktadır ve görme engelli kişiler tarafından kullanılabilirler.

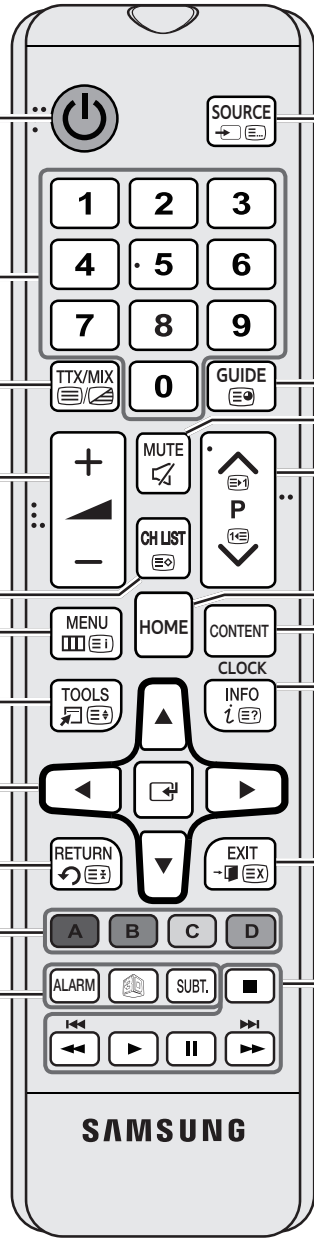


TV'yi açar ve kapatır.

Kullanılabilir video kaynaklarını görüntüler ve seçer.

Kanallara doğrudan erişim sağlar.

Elektronik Program Kılavuzu (EPG) ekranı.

Alternatif olarak Teletekst, Çift ya da Karışık seçeneklerini seçer.

Sesi geçici olarak kapatın.

Ses düzeyini ayarlayın.

Kanalları değiştirin.

Ekranda kanal listelerini görüntüler.

HOME ekranına geçin.

Ana ekran menüsünü görüntüleyin.

**Ev İçerikleri** seçeneğini görüntüleyin.

Sık kullanılan işlevleri hızlıca seçin.

TV ekranında bilgileri görüntüler.
CLOCK: Bekleme modunda INFO tuşuna bastığınızda, TV ekranı saati görüntüler.

Ekran üzerindeki menü öğelerini seçin ve menü değerlerini değiştirin.

nceki menüye geri dönün.

Menüden çıkar.

**Kanal listesi, Ev İçerikleri** menüsündeki vb. düğmeler

ALARM: TV'nin açılmasını istediğiniz saati girin.
: 3D görüntüyü açar veya kapatır. (Mevcut değil)
SUBT.: Dijital altyazıları görüntüler.

Bu düğmeleri **Ev İçerikleri** kullanın.

## Pillerin takılması (Pil boyutu: AAA)

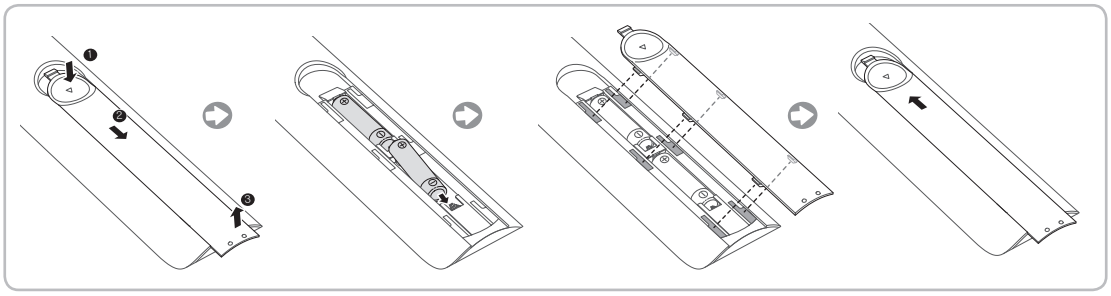

✎ **Notlar**

- Uzaktan kumandayı TV'den en fazla 7 m uzaklıkta kullanın.
- Parlak ışık uzaktan kumandanın performansını etkileyebilir. Yakınlarda özel flüoresan lamba veya neon işaretleri kullanmaktan kaçının.
- Renk ve şekil, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Uzaktan kumanda düğmesi 'HOME' ve '3D' desteklenmez. Bu düğmelere basarken TV ünitesi yanıt vermez.

## Samsung Smart Control

✎ Renkler ve şekil, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

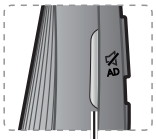


: Sesi açar/kapatır.

AD: **Erişebilirlik Kısayolları** panelini getirmek için bu düğmeye basın ve basılı tutun. Bunları açmak veya kapatmak için seçenekleri seçin.

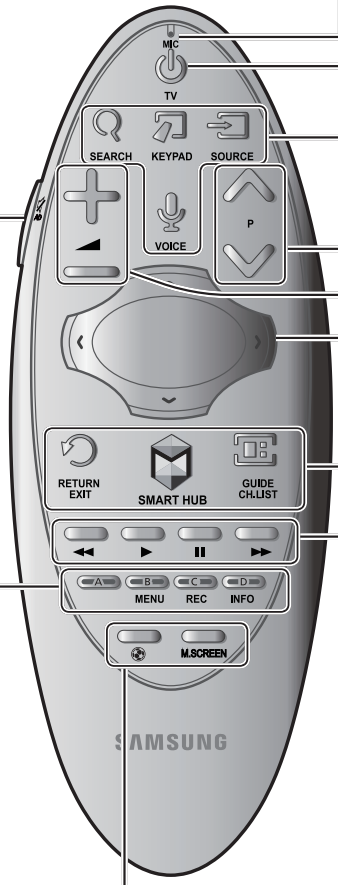


MIC: Sesle Kumanda ve Ses işlevleriyle mikrofonu kullanın.
– **Voice Control** işlevi, net olmayan telaffuz, ses düzeyi veya ortam gürültüsünden etkilenebilir.

TV'yi açar/kapatır.

SEARCH: Arama penceresini kullanmak için bu düğmeye basın. (Bazı ülkelerde)

KEYPAD: Sanal uzaktan kumanda ekrandayken, kolayca sayı girebilir, içeriği kontrol edebilir ve işlevleri kullanabilirsiniz.

SOURCE: Kaynağı değiştirir.

VOICE: Ses tanımayı başlatır. Ekranda mikrofon simgesi görünürken, mikrofona bir ses komutu söyleyin.
– Mikrofondan 10 cm - 15 cm öteden ve uygun bir ses düzeyiyle bir ses komutu söyleyin.

Kanalı değiştirir.

Ses düzeyini değiştirir.

– Dokunmatik yüzey: Dokunmatik yüzeye bir parmağınızı yerleştirin ve Samsung Smart Control'ü hareket ettirin. Ekrandaki işaretçi o yönde ve Samsung Smart Control hareket ettiği kadar hareket eder. Odaklanılan öğeyi çalıştırmak için dokunmatik yüzeye basın.
– ∧ ∨ ‹ ›: İşaretçiyi ve odayı taşır.

RETURN: Önceki menüye geri döner. Ek olarak, TV izlerken bu düğmeye bastığınızda, önceki kanala dönebilirsiniz.

EXIT: Geçerli olarak çalışan tüm uygulamalardan çıkmak için bu düğmeyi basılı tutun.

SMART HUB: **Smart Hub** öğesini başlatır. Bir uygulama çalışırken SMART HUB öğesine basma uygulamayı sonlandırır.

GUIDE: Dijital kanal yayın programını görüntüler.

CH.LIST: **Kanal Listesi** 'i başlatmak için basılı tutun.

Belirli özelliklerle bu düğmeleri kullanın. TV ekranındaki talimatlara göre bu düğmeleri kullanın.

:Optimum spor izleme deneyimi için **Futbol Modu** öğesini etkinleştirin.

M.SCREEN: TV ekranını bölebilir ve TV izleme, web'de dolaşma, video izleme vb. gibi çeşitli işlevleri kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz.**e-Manual**.

**Renkli Düğme**: Bu renkli düğmeleri kullanılmakta olan özelliğe özgü ek seçeneklere erişmek için kullanın.
– MENU: Ekranda bir menüyü görüntülemek için basılı tutun.
– REC: Yayını kaydetmek için basılı tutun.
– INFO: Geçerli dijital kanal veya ortam dosyası hakkında bilgi görüntülemek için basılı tutun.

## Samsung Smart Control İçine Pilleri Takma

Samsung Smart Control kullanmak için, önce aşağıdaki şekle bakın ve üniteye pilleri takın.

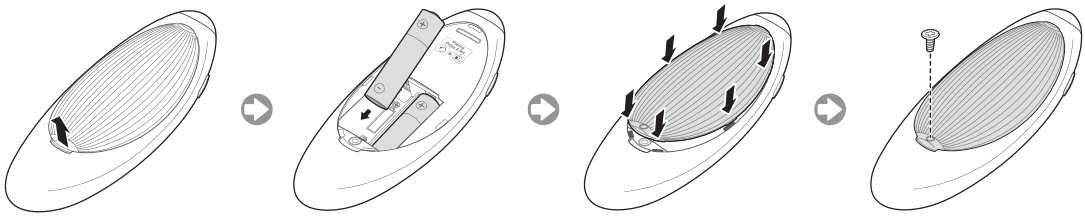

Yavaşça pil kapağı çentiğini çekin ve sonra gevşediğinde kapağı tamamen çıkarın.

Artı ve eksi kutuplarını düzgün ayarladığınızdan emin olarak 2 AA alkalin pil takın.

# Samsung Smart Control Öğesini Kullanma

Samsung Smart Control, TV'yi kullanmayı daha da kolay ve rahat hale getirir. **KEYPAD** düğmesine basma kolayca sayıları girmenizi, içeriği kontrol etmenizi ve ekrandaki işlevleri etkinleştirmenizi sağlayan sanal bir uzaktan kumanda görüntüler.

– Samsung Smart Control'ü 6 m'den az bir mesafeden kullanmanızı öneririz. Kullanışlı bir mesafe kablosuz ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.

## Samsung Smart Control Eşleme

TV'yi Samsung Smart Control ile kumanda etmek için, Samsung Smart Control ile TV'yi Bluetooth yoluyla eşlemeniz gerekir. Samsung Smart Control ile TV'yi eşleyin.

– Samsung Smart Control yalnızca tek bir TV'ye eşlenebilir.

Samsung Smart Control'ü TV'nin uzaktan kumanda sensörüne yöneltin ve TV'yi açmak için **TV** düğmesine basın.

– Uzaktan kumanda alıcısının konumu modele bağlı olarak değişebilir.

## Samsung Smart Control Yeniden Bağlanıyor

Samsung Smart Control çalışmayı durdurursa veya anormal çalışırsa, bu durum yetersiz pil gücü nedeniyle olabileceğinden pilleri değiştirin.

Sorun devam ederse, Samsung Smart Control TV ile eşlemeyi geri yükler.

1. Hem **RETURN** düğmesine hem de **GUIDE** düğmesine 3 saniyeden fazla aynı anda basın.
   – Samsung Smart Control'ü TV'nin yaklaşık 30 cm ~ 40 cm ötesine yerleştirmeniz ve uzaktan kumanda alıcısına doğru yönlendirildiğinden emin olmanız gerekir.
2. Bağlantı görüntüsü ekranda görünür. Ve sonra, Samsung Smart Control TV'ye otomatik bağlanır.

## Ekranda bu alarm simgesini gördüğünüzde...

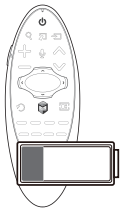

Aşağıdaki alarm simgesi Samsung Smart Control pillerinin azaldığını gösterir. Alarm simgesi açılırsa pilleri değiştirin. Samsung daha uzun süre çalışma ömrü için alkalin piller kullanılmasını önerir.

<Düşük Pil Alarm Simgesi>

## TV'yi Samsung Smart Control'ü Hareket Ettirerek Kullanma

Samsung Smart Control'de, Samsung Smart Control'ü tutup hareket ettirerek TV'yi kolayca kontrol etmenizi sağlayan bir hareket sensörü (jiro sensörü) bulunur.

Dokunmatik yüzeye bir parmağınızı yerleştirdikten sonra ekranda bir işaretçi görünür. Samsung Smart Control'ü tutun ve hareket ettirin. İşaretçi Samsung Smart Control'ün hareketiyle aynı şekilde hareket eder. Kaydırılabilir ekranlarda yukarı ve aşağı da kaydırmak mümkündür.

– Dokunmatik yüzeyden parmağınızı kaldırırsanız ekran işaretçisi kaybolur.

## TV'yi Dokunmatik Yüzeyle Kullanma

Dokunmatik yüzeyi kullanmayı öğrenmek için Destek menüsüne gidin ve Smart Control Eğitseli seçeneğini seçin, ekrandaki talimatları izleyin.

## Odağı/İşaretçiyi Taşıma

İşaretçiyi veya odağı istediğiniz yönde hareket ettirmek için yön düğmelerine basın (yukarı, aşağı, sol ve sağ).

## Menü Erişimi ve Öğe Seçimi

Dokunmatik yüzeye basın. Bu, bir TV menüsüne erişmenizi veya bir öğe seçmenizi sağlar.

## Smart Hub'da Bağlama Duyarlı Menüyü Görüntüleme

Smart Hub ekranından dokunmatik yüzeye basın ve basılı tutun. Seçili öğe için Seçenekler menüsü görünür.

– Seçenekler menüsü bağlama bağlıdır.

## Smart Hub paneline Gitme

Smart Hub ekranında, dokunmatik yüzeyde sola veya sağa sürükleyin. Bu, Smart Hub panellerini sola veya sağa taşıyacaktır.

## Web Browser'da kaydırma

Web browser ekranında dokunmatik yüzeyde yukarı/aşağı sürükleyin. Bu, web ekranında kaydırır.

**TV'yi SBB ile bağlama**

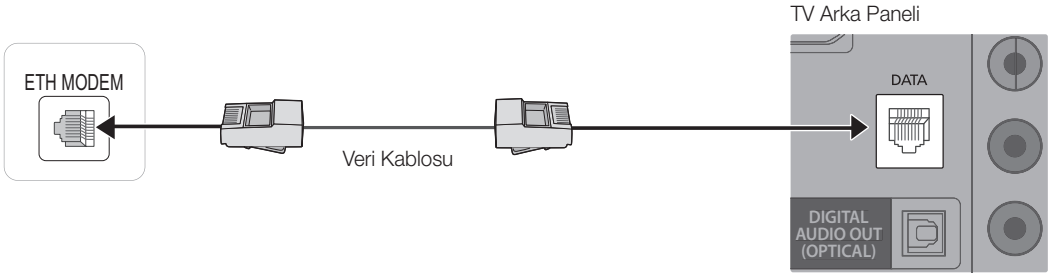


1. TV'nin **DATA** jakını Veri Kablolu STB'nin (SBB) [ETH MODEM] jakına bağlayın.
   ✎ Veri iletişimini kullanın.

## Tedarikçilerin ve TV ile Sağlanan Uyumlu Veri Kablolarının Listesi

- Tedarikçiniz için doğru veri kablosu kullandığınızdan emin olun. Veri kabloları üzerindeki kod etiketine bakın.

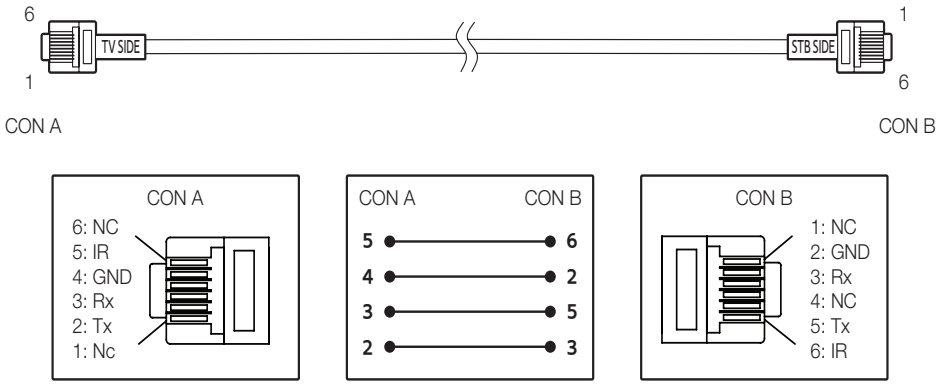

## Banyo Hoparlörlerini Bağlama

Banyo Hoparlörlerini aşağıdaki yöntemi kullanarak bağlayabilirsiniz.

### Değişken Çıkış ile bağlama (harici amplifikatör olmadan kullanılabilir)

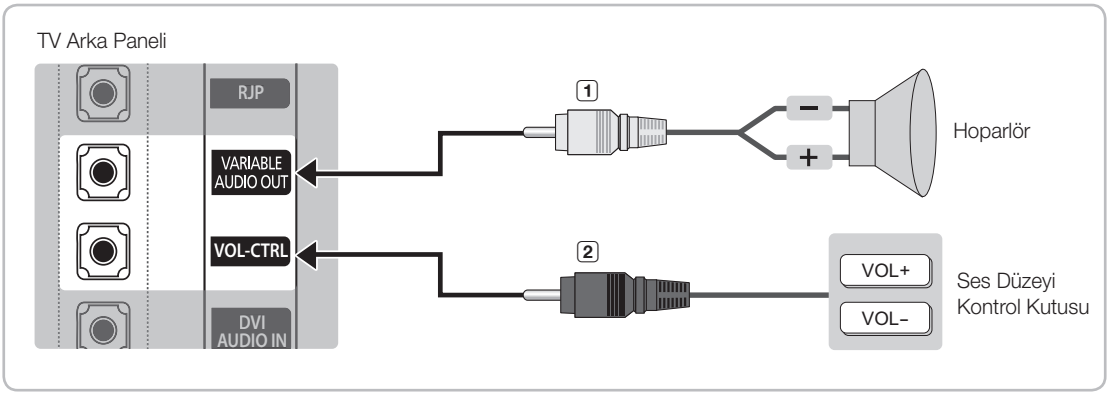


1. TV'nin **VARIABLE AUDIO OUT** bağlantı noktasını otelin Banyo Duvarı Hoparlörlerine bağlayın.




2. TV'nin **VOL-CTRL** jakını otelin Banyo Duvarındaki Ses Düzeyi Kontrol Kutusu Anahtar bağlantı noktasına bağlayın.

✎ Maksimum hoparlör çıkışı 4W, 8Ω'dur.

✎ **VARIABLE AUDIO OUT** bağlantı noktası yalnızca **Mono** ses çıkışını destekler.

- Ses Düzeyi Kontrolünü Takma
  - Ses Düzeyi Kontrol Kutusunu aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yapılandırdıysanız, banyo hoparlörlerinin ses düzeyini kontrol edebilirsiniz.
  - Ses Düzeyi Kontrol Kutusundan TV'ye bağlanan jak 3,5 mm'lik normal Telefon jakıdır.
  - Ses Düzeyi Kontrol Kutusu anahtarı Takt anahtarından oluşur.

    ✎ Alt AMP Modunu Ayarlama
  - **0**: Alt AMP işlevini kapatır (PWM kapalı).
  - **1**: Alt ses düzeyini ana ses düzeyi kontrolüne göre belirler. Bu alt ses düzeyinin Otel Modunun Güç Açık Ses Düzeyi, Min Ses Düzeyi ve Maks Ses Düzeyi değerlerine göre belirlendiğini gösterir.
  - **2**: Ses düzeyini banyo kontrol paneli ayarına göre belirler.
- Değişken Ses Bağlantı Noktası Özellikleri
  - **Hoparlör Kablosu**: En fazla 25m uzunluğunda bir hoparlör kablosu kullanın.

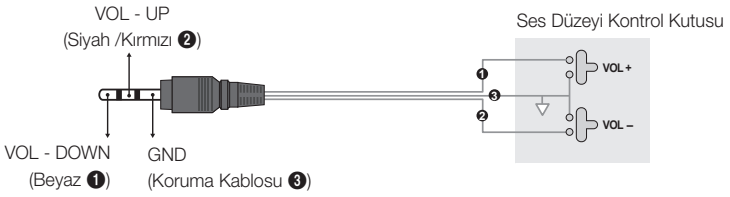

## Audio Loop In

Ek olarak oluşturulmuş Kulaklık Kutusu bir yatağa veya çalışma masasına takılabilir, böylece kullanıcılar rahatça kullanabilir. Takma yordamı aşağıda verilmiştir.

- Ayrıntılı Kulaklık Kutusu Çizimi.

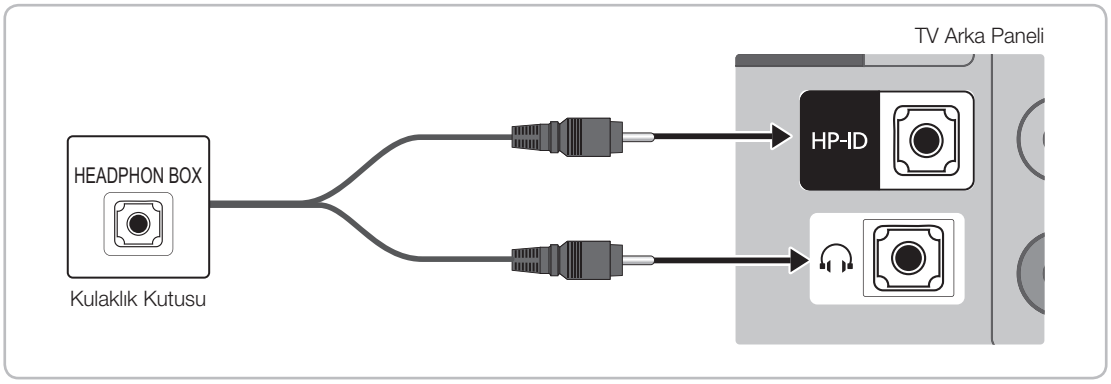


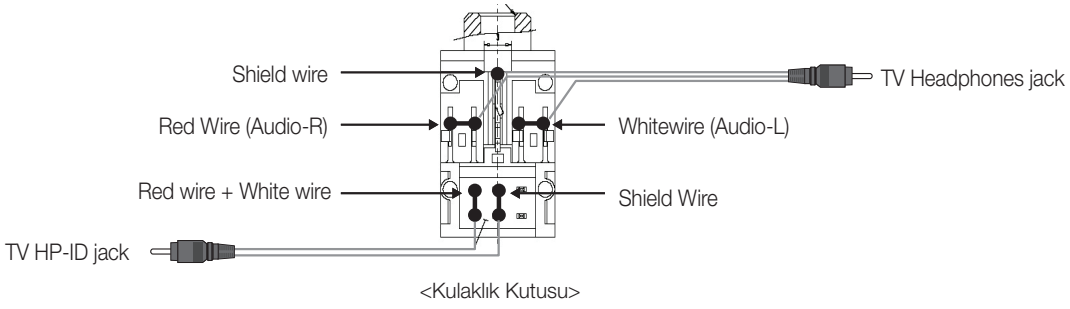


<Kulaklık Kutusu>

## MediaHub HD bağlama

Otel masasında MediaHub HD'ye bağlı herhangi bir harici kaynağın çıkışı.

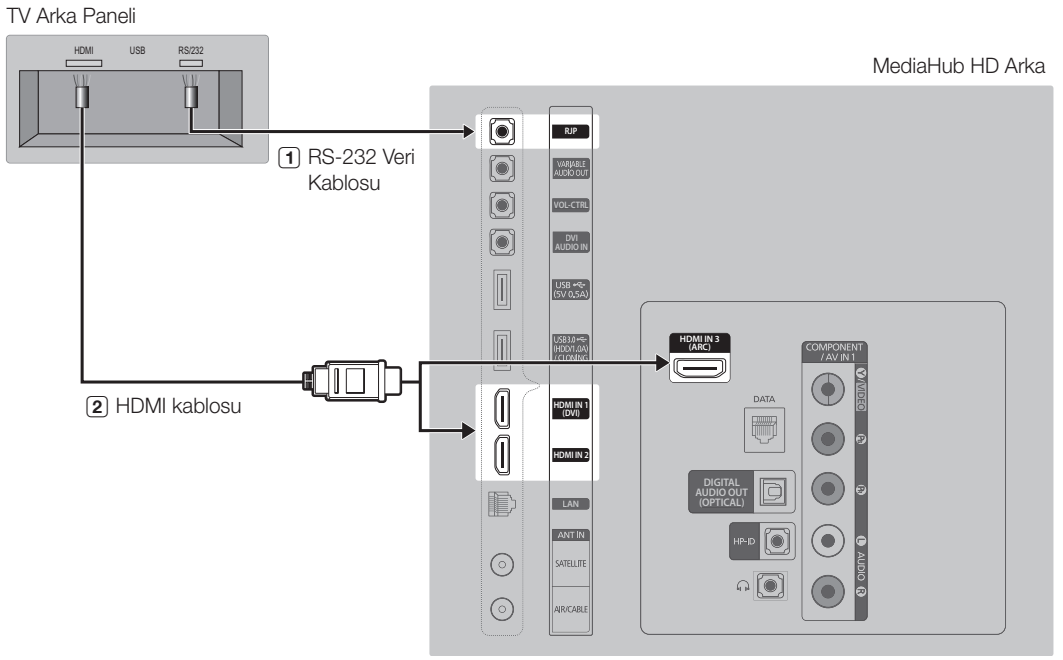


1. TV'nin **RJP** bağlantı noktasını ve MediaHub HD'nin RS/232 bağlantı noktasını bağlayın.
2. TV'nin **HDMI IN 1(DVI)**, **2** veya **3(ARC)** bağlantı noktasını ve MediaHub HD'nin HDMI bağlantı noktasını bağlayın.

- MediaHub HD
  - MediaHub HD farklı Audio Video girişlerine (A/V, Ses, PC, HDMI ve USB) ve ilgili çıkışlara sahip bir donanım modülüdür. İlgili çıkış kaynakları MediaHub'dan TV'ye bağlanır. MediaHub RS232 aracılığıyla TV ile iletişim kurar. Hot Plug & Play otel konuklarının harici bir kaynakla MediaHub'a bağlanmasını sağlayan bir işlevdir MediaHub Etkin/ Devre Dışı kaynaklara ilişkin mesajlar göndererek TV ile iletişim kurar. TV Etkin harici kaynağa geçer.
  - MediaHub'un HDMI'sini TV'nin **HDMI IN 1(DVI)** bağlantı noktasına bağlamanız gerekir.
  - TV açıkken, TV'yi ve RJP'yi 10 saniye içinde bağlayın.
- Özel özellikler
  - PIP
  - Otomatik Algılama

## RJP'yi (Uzak Jak Paketi) bağlama

Otel masasında RJP'ye bağlı herhangi bir harici kaynağın çıkışı.

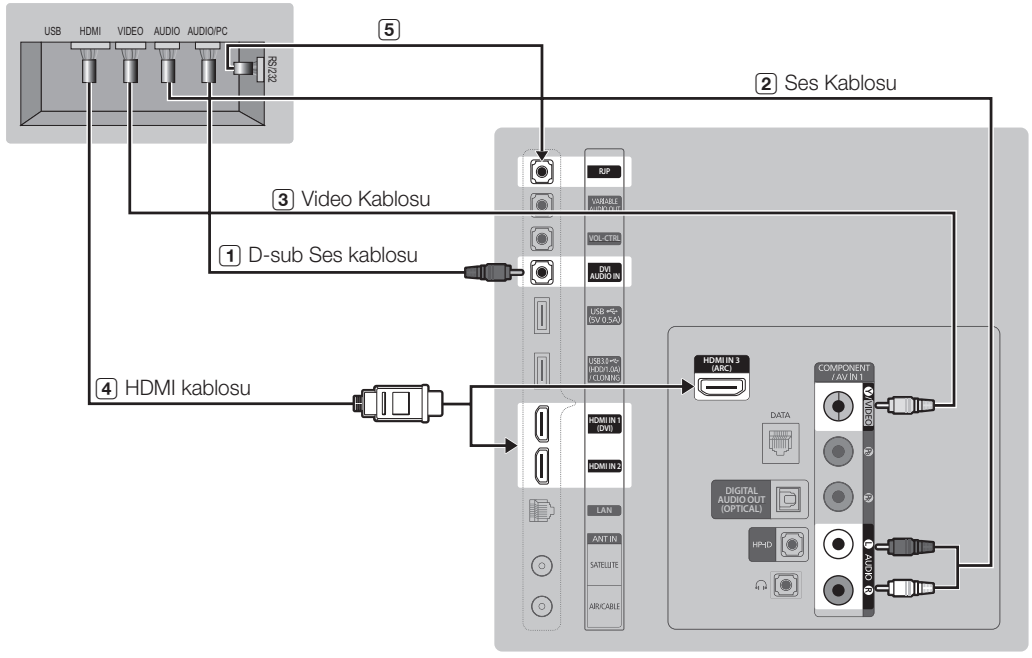


1. TV'nin **DVI AUDIO IN** bağlantı noktasını RJP'nin PC/AUDIO bağlantı noktasına bağlayın.
2. TV'nin **AV IN 1 [VIDEO]/[L-AUDIO-R]** bağlantı noktasını RJP'nin VIDEO bağlantı noktasına bağlayın.
3. TV'nin **AV IN 1 [VIDEO]** bağlantı noktasını RJP'nin VIDEO bağlantı noktasına bağlayın.
4. TV'nin **HDMI IN 1(DVI)**, 2 veya **3(ARC)** bağlantı noktasını ve RJP'nin HDMI bağlantı noktasını bağlayın.
5. TV'nin **RJP** bağlantı noktasını ve RJP'nin RS/232 bağlantı noktasını bağlayın.

✎ Bu Samsung TV ile uyumlu RJP (Uzak Jak Paketi) TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) ve TA-7660'tır (HD Plus).

- **RJP (Remote Jack Pack):** RJP Uzak Jak Paketi anlamına gelir. RJP farklı Audio Video girişlerine (A/V, Ses, PC ve HDMI) ve ilgili çıkışlara sahip bir donanım modülüdür. İlgili çıkış kaynakları RJP'den TV'ye bağlanır. RJP RS232 aracılığıyla TV ile iletişim kurar. Otel Tak ve Çalıştır otel konuklarının harici bir kaynakla RJP'ye bağlanmasını sağlayan bir işlevdir RJP Etkin/Devre Dışı kaynaklara ilişkin mesajlar göndererek TV ile iletişim kurar. TV Kullanıcı tarafından ayarlanan önceliğe göre Etkin harici kaynağa geçer.
- **RJP**'yi bağlamak için, **HDMI IN 1(DVI)**, 2 veya **3(ARC)** ve **AV IN 1** seçeneğini seçebilirsiniz.

  ✎ TV açıkken, TV'yi ve **RJP**'yi 10 saniye içinde bağlayın.

- RJP 10 saniye boyunca A/V ve HDMI düğmelerine aynı anda basıldığında fabrika varsayılan ayarlarına geri döner. Tüm LED'ler geriye kalan işlemin gerçekleştirildiğini göstermek için 5 kez yanıp söner.
- Otel odasında gereksiz ışık kirliliğini önlemek için, RJP tüm LED'leri 5 dakika sonra otomatik olarak söndürür. Kapatılan LED'ler konuk herhangi bir düğmeye bastığında tekrar açılır ve 5 dakikalık zaman ayarı yeniden başlar. Konuk başka bir kaynak düğmesine dokunduğunda, TV seçilen kaynak olarak değişir ve ilgili LED yanar.
- Bir RJP Sıfırlama veya TV Güç KAPATMA/AÇMA işleminden sonra, TV ve RJP arasında iletişim oluşturmak yaklaşık 10 saniye sürer.
- Aşağıdaki tablo önceliğe bağlı olarak TV'den giriş kaynağına geçmek için yaklaşık süreyi saniye cinsinden gösterir.
- Senaryo 1: Hiçbir giriş bağlı olmadığında.

| Kaynak | Bağlanmak için |
|---|---|
| AV | 2 San |
| PC | 0,7 San |
| HDMI | 3,9 San |

✎ Senaryo 2: İki veya daha fazla giriş bağlandığında ve Giriş kaynağı bağlantısı kesilip yeniden yapıldığında.

| Kaynak | Bağlantıyı kesmek için | Bağlanmak için | Toplam |
|---|---|---|---|
| AV | 4,5 San | 2 San | 6,5 San |
| PC | 0,7 San | 0,7 San | 1,4 San |
| HDMI | 3,9 San | 3,9 San | 7,8 San |

✎ Örn. RJP bağlı tüm canlı AV, PC ve HDMI kaynaklarına sahipse, AV en yüksek öncelikte görüntülenir. RJP HDMI modundaysa ve konuk AV'yi çıkarır ve tekrar bağlarsa, AV'ye geçmek için minimum süre 6,5 saniyedir.

- Ses (Ipod veya Mp3) bağlamak için, Müzik modu AÇIK durumda olmalıdır ve Jak Kimliği algılama KAPALI durumda olmalıdır.
- A/V, PC ve HDMI giriş kaynakları desteklenir.

## COMMON INTERFACE yuvasına bağlama (TV'nizin izleme Kartı Yuvası)

✎ Scenario 1: When no inputs are connected.

### CI Kart Adaptörünü Takma

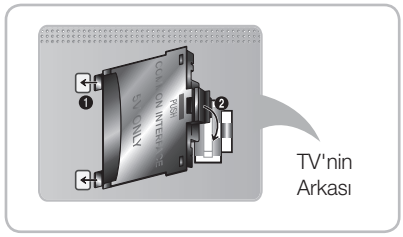


Adaptörü yanda gösterildiği gibi takın.

✎ CI CARD Adaptörünü takmak için, lütfen TV'ye takılı çıkartmayı çıkarın.

CI CARD Adaptörünü bağlamak için şu adımları izleyin.

✎ Duvar düzeneğini monte etmeden ya da "CI veya CI+ CARD"ı takmadan önce adaptörün takılmasını öneriyoruz.

1. CI CARD Adaptörünü ürün ❶ üzerindeki iki deliğe takın.
   ✎ Lütfen TV'nin arkasındaki **COMMON INTERFACE** bağlantı noktasının yanındaki iki deliği bulun.
2. CI CARD Adaptörünü üründeki **COMMON INTERFACE** bağlantı noktasına ❷ bağlayın.
3. "CI veya CI+ CARD"ı takın.

TV'yi duvara monte etmeden önce, CI card'ı takmanızı öneririz. Montajdan sonra takmak zor olabilir. CI Card Adaptörünü TV'ye taktıktan sonra kartı takın. Modülü takmadan önce kartı takarsanız, modülü takmak zorlaşır.

### "CI veya CI+ CARD"ı kullanma

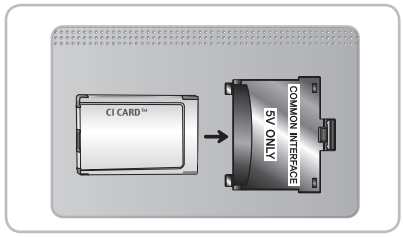


Ücretli kanalları izlemek için, "CI veya CI+ CARD" takılı olmalıdır.

- "CI veya CI+ CARD"ı takmazsanız, bazı kanallar "Şifreli Sinyal" mesajıyla birlikte görüntülenir.
- Bir telefon numarası, "CI veya CI+ CARD" Kimliği, Ana Makine Kimliği ve diğer bilgileri içeren eşleştirme bilgileri yaklaşık 2~3 dakika içinde görüntülenecektir. Bir hata mesajı görüntülenirse, lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.
- Kanal bilgileri yapılandırması tamamlandığında, kanal listesinin güncellendiğini belirten "Güncelleme Tamamlandı" mesajı görüntülenir.

✎ **Notlar**

- Yerel bir kablo hizmet sağlayıcısından bir "CI veya CI+ CARD" edinmeniz gerekir.
- "CI veya CI+ CARD"ı çıkarırken, "CI veya CI+ CARD"ın düşmesi hasar görmesine neden olabileceği için ellerinizle dikkatli bir şekilde çekin.
- "CI veya CI+ CARD"ı kart üzerinde işaretli yönde takın.
- **COMMON INTERFACE** yuvasının konumu, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- "CI veya CI+ CARD" bazı ülkelerde ve bölgelerde desteklenmez, yetkili bayinize danışın.
- Herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.
- Geçerli anten ayarlarını destekleyen "CI veya CI+ CARD"ı takın. Görüntüde bozukluk olur veya görüntü ekrana hiç gelmez.

## Otel Seçenek Verisini Ayarlama

Girmek için: **MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER** düğmelerine sırayla basın. (Konaklama modundan, Bağımsız mod ayarlanır.)
Bu menüden Çıkmak için: gücü kapatıp tekrar açın.

✎ Modele ve Bölgeye bağlı olarak TV setinde bazı menüler BULUNMAYABİLİR.

| Otel TV İşlevi | | Açıklama |
|---|---|---|
| kategoriler | Öğe | |
| Hospitality Mode | Hospitality Mode | Hospitality (Konuk) modunu seçin.<br>• Interactive mod: TV bir SI STB veya SBB ile çalışır.<br>• Stand-alone mod: TV bir SI STB veya SBB olmadan tek çalışır. |
| SI Vendor | SI Vendor | • Interactive mod: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo<br>• Standalone mod: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP |
| Power On | Power On Channel | TV açıldığında uygulanacak varsayılan değerleri ayarlayın.<br>• User Defined: Power On Channel ve Channel Type öğelerini manuel olarak ayarlamanızı sağlar.<br>• Last Saved: TV açıldığında bu öğeyi seçerseniz, kapandığında görüntülediği kanalı görüntüler. |
| | Power On Channel Num | TV açıldığında, bu kanala otomatik geçer. |
| | Power On Channel Type | Select channel band: AIR (analog air band), DTV (digital air band), CATV (analog cable band), CDTV (digital cable band) |
| | Power On Volume | • User Defined: Power On Volume öğesini manüel olarak ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki Power On Volume konusuna bakın.<br>• Last Saved: TV açıldığında, güç kapatıldığında ayarlanan ses düzeyine döner. |
| | Power On Volume Num | TV Stand Alone Hospitality modunda bu Volume Level ile açılır. |
| | Min Volume | Kullanıcının Stand Alone Hospitality modunda ayarlayabileceği minimum Volume Level . |
| | Max Volume | Kullanıcının Stand Alone Hospitality modunda ayarlayabileceği maksimum Volume Level. |
| | Power On Source | TV açıldığında görüntüleyeceği giriş kaynağını seçin. |
| | Power On Option | Güç kesintisinden sonra güç geri geldiğinde veya TV'nin fişini çıkarıp yeniden taktığınızda TV'nin durumunu belirler.<br>• Last Option: Son güç durumuna döner. Bekleme modundaysa, Bekleme moduna döner. Açıksa açılır.<br>• Power ON: Güç geri geldiğinde, TV açılır.<br>• Standby: Güç geri geldiğinde, TV Bekleme moduna girer. |
| Channel | Channel Setup | Kullanıcı Kanal menüsündeki Otomatik Ayarlama, Anten seçimi vb. gibi Kanal menüsü işlevlerinden bazılarına doğrudan, anında erişim sağlar. |
| | Channel Editor | Channel Editor TV'nin belleğinde depolanan kanalları düzenlemenizi sağlar. Channel Editor'ni kullanarak şunları yapabilirsiniz:<br>• Kanal numaralarını ve adları değiştirebilir ve kanalları istediğiniz kanal numarası sırasında sıralayabilirsiniz.<br>• Seçtiğiniz kanallara video sessize alma işlemini uygulayın. Video sessize alma bir kanaldan videoyu karartır ve ekranda bir hoparlör simgesi görüntülerken yalnızca sesi çıkarır.<br>Channel Editor ayrıca her kanalı doğrudan görüntülemek gerekmeden her kanal hakkında bilgileri kolayca görüntülemenizi de sağlar. |
| | Mixed Channel Map | Bu Özellik tüm anten türleri (Air /Cable veya Satellite) kanallarını aynı anda göstermeyi/gözatmayı etkinleştirir.<br>• ON: ON iken seçili anten türüne bakılmaksızın konuklar eksiksiz Kanal Haritasına erişebilirler. Kanal listesi Air (Dış Anten) ve Cable (Kablo) türü kanalları da dolduracaktır.<br>• OFF: OFF iken konuk, yalnızca seçili anten türüne [AIR/CABLE veya Satellite] göre Konuk Haritası'na erişebilir. Kanal listesi/Düzenleyici yalnızca seçili anten türü kanallarını gösterecektir. |
| | Dynamic SI | • ON: DTV Programı kanal numarasını kontrol eder.(TV kanal düzenleyiciye erişilemez)<br>• OFF: DTV Programı kanal numarasını kontrol etmez<br>(DTV kanal düzenleyicisine erişilebilir, ancak ek kanal Program numarası güncellemesi desteklenmez) |

| Otel TV İşlevi | | Açıklama |
|---|---|---|
| kategoriler | Öğe | |
| Channel | Channel Rescan Message | Kanal haritasında ve verilen veriler arasında eşleşmezlik olduğunda, TV, kanal haritasında veri/ parametreleri geri yüklemek için kanalları otomatik ayarlar.<br>• ON: Channel Rescan Message (Kanal Yeniden Tarama Mesajı) ON (AÇIK) olduğunda, yeniden taranmakta olan kanalları gösteren OSD Otel Konuklarına gösterilecektir.<br>• OFF: Yeniden tarama mesajı OSD'si Otel Konuklarına görüntülenmeyecekse bir Otel Yöneticisi Channel Rescan Message öğesini OFF hale getirebilir. |
| | Pan Euro MHEG | • OFF: Pan Euro MHEG Off (Kapalı) olarak ayarlanırsa, MHEG varolan ürün özelliklerine göre çalışır.ON: Pan Euro MHEG On (Açık) olarak ayarlanırsa, ürün özelliklerine veya bölgeye bakılmaksızın MHEG ON (AÇIK) olur. |
| | Mychannel | Mychannel özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. |
| | Genre Editor | Kanalların türünü düzenleyin. (Mychannel On (Açık) olduğunda kullanılabilir) |
| | Subtitle Auto On | Bu işlev belirli bir ülkedeki altyazıları otomatik olarak açan işlevi On /Off durumuna getirir.<br>Bu işlev Avrupa'ya gönderilen DVB yayınları almaya hazır Otel TV'leri için desteklenir.<br>Bu işlev Fransa'nın altyazı özellikleriyle ilgilidir. Ülkelerin altyazılarının kalanı Subtitle Auto On (Altyazı Otomatik Açık) işlevine bakılmaksızın uygun ülke özelliklerine göre çalışır.<br>• ON: Subtitle Auto On işlevi ON iken Fransa'nın altyazı özelliklerini izler.<br>• OFF: Subtitle Auto On işlevi OFF iken Fransa'nın altyazı özelliklerini izlemez. |
| | TTX Widescreen Mode | Ekranın genişliğine sığması için altyazı bölümünü genişletin. |
| Menu OSD | Picture Menu Lock | Picture Menu 'nü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. |
| | Menu Display | • ON: Ana Menü görünümü<br>• OFF: Ana Menü görünümü yok |
| | Tools Display | Araçlar menüsünü gizleyin veya gösterin. |
| | Channel Menu Display | Kanal menüsünü gizleyin veya gösterin. |
| | Panel Button Lock | Ön panel işlemlerini açar/kapatır.<br>• Unlock: Tüm panel tuşlarının kilidini açar.<br>• Lock :Tüm panel tuşlarını kilitler.<br>• OnlyPower: Power panel tuşu dışında tüm panel tuşlarını kilitler.<br>• Menu/Source: Menu ve Source panel tuşlarını kilitler. |
| | Home Menu Display | OFF: Home Menu görüntülenmez.<br>ON: Home Menu görüntülenir. |
| | Home Menu Editor | Home Menu 'yü düzenleyin. |
| | Home Menu Auto Start | ON: Home Menu otomatik başlatılır.<br>OFF: Home Menu otomatik başlatmaz. |
| Clock | Clock Type | OFF: Factory menüsünün saat seçeneklerinden hiçbiri çalışmaz. Yalnızca Ana menü çalışır.<br>SW Clock: Yalnızca SW clock çalışacaktır. |
| | Local Time | Saat verilerini güncellemek için yöntemi seçin<br>• Manual: TV bağımsız modundayken DVB kanalından veya manuel saat ayarından saat verilerini kullanın.<br>• TTX: TTX akışından saat bilgilerini getirin.<br>• Time Channel: Seçili Channel type ve Channel num ndan saat verilerini kullanın. |
| | Timer Type | Alarm işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.<br>• WakeUp: Cihazı belirli bir zamanda açmak için alarm işlevini etkinleştirir.<br>• OnOff: Alarm işlevini devre dışı bırakır. |
| Music Mode | Music Mode AV | Mp3/müzikçalardan çıkan sesi AV Giriş Kaynağı üzerinden almak içindir. Açık olduğunda, video sinyali olmasa bile, müzikçalarda çalınan müziği TV'den duyabilirsiniz. Ancak TV'nin arka ışığı yanmaya devam eder. Ve normal çalıştığı bir video sinyalini ekler. |
| | Music Mode Comp | Mp3/müzikçalardan çıkan sesi Component Giriş Kaynağı üzerinden almak içindir. Açık olduğunda, video sinyali olmasa bile, müzikçalarda çalınan müziği TV'den duyabilirsiniz. Ancak TV'nin arka ışığı yanmaya devam eder. Ve normal çalıştığı bir video sinyalini ekler. |
| | Music Mode Backlight | Müzik modunda enerji tasarrufu için Backlight On / Off seçeneği |
| Remote Jack Pack | Priority AV | Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak önceliğine göre otomatik ayarlanır. |
| | Priority HDMI | Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak önceliğine göre otomatik ayarlanır. |
| | AV Option | RJP AV Kaynağı'nı seçin (Kaynak seçimi Modele bağlıdır). |
| | HDMI Option | TV'nin hangi HDMI kaynağının RJP jakına bağlı olduğunu seçin. (HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3) |

| Otel TV İşlevi | | Açıklama |
|---|---|---|
| kategoriler | Öğe | |
| External Source | USB Pop-up Screen | USB TV'ye bağlandığında:<br>• Default: Açılır bir pencere görünür.<br>• Automatic: Bu, USB içerik menüsüne otomatik girer.<br>• Disable: Açılır pencere ve menü görünmez. |
| | External Source Banner | Kullanıcılar External Source Banner'ı On veya Off olarak ayarlayabilirler.<br>• ON: TV gücü On iken veya Mod değiştiğinde, TV, harici kaynak başlığını görüntüler.<br>• OFF: TV gücü On iken veya Mod değiştiğinde, TV, harici kaynak başlığını görüntülemez. |
| | Auto Source | • OFF: Auto Source, Off ayarındadır.<br>• ON: TV'ye harici bir kaynak bağlandığında, TV otomatik olarak algılama yaparak giriş kaynağını değiştirir.<br>• PC: Yalnızca PC Girişini Otomatik Algılar. |
| | Anynet+ Return Source | Bir Anynet+(HDMI-CEC) bağlantısını durdurduktan sonra dönüş TV kaynağını seçin. (Bu işlev özellikle Guestlink RJP için kullanışlıdır.) |
| Bathroom Speaker | Sub AMP Mode | Sub AMP çalışma modunu belirler.<br>• 0:: Sub AMP işlevini kapatır (PWM kapalı).<br>• 1: Ana ses düzeyi kontrolüne göre Alt sesi belirler.<br>Yani, alt ses Güç Açma Ses Düzeyi, Min Ses Düzeyi ve Maks Ses Düzeyi değerlerine göre belirlenir.<br>• 2: Ses düzeyini banyo kontrol paneli ayarına göre belirler. |
| | Sub AMP Volume | Güç açma başlangıç durumunda Sub AMP Ses Düzeyi. |
| HP Management | HP Mode | • ON: Kulaklık TV'ye bağlandığında, sesi TV'nin hoparlörlerinden ve bağlı telefonlardan eşzamanlı olarak dinlemenizi sağlar. Ancak, yalnızca TV hoparlörünün ses düzeylerini ayarlayabilirsiniz.<br>• OFF: Kulaklık TV'ye bağlandığında, sesi yalnızca bağlı kulaklıklardan dinlemenizi sağlar. |
| | Default HP Volume | HP Mode AÇIK olarak ayarlandığında kulaklıkların ses düzeyinin değerlerini yapılandırın. |
| | Main Speaker | • ON: TV sesini TV hoparlöründen çalar.<br>• OFF: TV sesini yalnızca kulaklıklardan çalar. |
| Eco Solution | Energy Saving | Güç tüketimini azaltmak için TV'nin parlaklığını ayarlar.<br>• OFF: Enerji tasarrufu işlevini kapatır.<br>• Low: TV'yi düşük enerji tasarrufu moduna ayarlar.<br>• Medium: TV'yi orta enerji tasarrufu moduna ayarlar.<br>• High: TV'yi yüksek enerji tasarrufu moduna ayarlar. |
| Logo/ Message | Welcome Message | Welcome Message'ı görüntüleyin. |
| | Edit Welcome Message | Welcome Message'ı düzenleyin. |
| | Hospitality Logo | Hospitality logosu özelliğini On veya Off duruma getirir; On ise TV açıldığında, ayarlanan süre kadar başlangıç kaynağından sinyal "Logo Display Time" içinde ayarlanmadan önce Logo görüntülenir. |
| | Hospitality Logo DL | Hospitality logosunu indirir.<br>Hospitality logosu dosyası gereksinimleri:<br>• Yalnızca BMP veya AVI dosyaları.<br>• Maks dosya boyutu: BMP - 960 X 540. AVI - 30MB.<br>• Dosya yalnızca samsung.bmp veya samsung.avi olarak adlandırılabilir. |
| | Logo Display Time | Logo Görüntüleme Süresini ayarlayın (3/5/7 Saniye). |
| Cloning | Clone TV to USB | Geçerli TV seçeneği değerlerini bir USB bellek aygıtına klonlayın. |
| | Clone USB to TV | USB bellek aygıtında kayıtlı TV seçeneği değerlerini TV'ye klonla. |
| | Setting Auto Initialize | Setting Auto Initialize, On olarak ayarlandığında ve güç kapatıldığında ve açıldığında ya da Master Power kapatıldığında ve açıldığında, veriler klonlanan değerlere geri yüklenir. Klonlanan değer yoksa Setting Auto Initialize On olarak ayarlansa bile yoksayılır ve işlem Setting Auto Initialize Off olarak ayarlandığıyla aynı olu. |

| Otel TV İşlevi | | Açıklama |
|---|---|---|
| kategoriler | Öğe | |
| REACH Solution | REACH 3.0 | • ON: Bu TV'de REACH 3.0 özelliği kullanılabilir hale gelir.<br>• OFF: Bu TV'de REACH 3.0 özelliği kullanılamaz hale gelir. |
| | REACH Channel | REACH verilerini güncellemeyi gerçekleştirmek için bir DTV kanalı numarası atayın. Bu kanal numarası REACH sunucusunda ayarlanan numarayla aynı olmalıdır. |
| | Group ID | REACH sunucusunun Group ID değerini seçin. (Daha fazla ayrıntı için REACH sunucusu kılavuzuna bakın.) |
| | Ticker | • ON: Ticker içeriği görüntülenir.<br>• OFF: Ticker içeriği görüntülenmez. |
| | REACH Update Time | Güncellenen yazılım, klonlama dosyaları ve S-LYNC REACH içerikleri gibi veriler REACH sunucusundan TV'ye indirildiğinde ayarlamanızı sağlar:<br>1hour: Her saat<br>2hour: Her 2 saatte bir<br>12:00 am: Her ÖÖ 12:00<br>2:00 am: her ÖÖ 2:00<br>12:00 pm: her ÖS 12:00<br>2:00 pm: her ÖS 2:00 |
| | REACH Update Immediate | • ON: TV bekleme moduna girdiğinde (güç kablosu takıldığında ve güç kapatıldığında), TV'de REACH verileri güncellenir.<br>• OFF: REACH verileri yalnızca TV'de REACH sunucusu güncelleme zamanında güncellenir. |
| | Room Number | Oda Numarasını ayarlayın. |
| | REACH Server Version | REACH Sunucusunun sürümü görüntülenir. |
| Network | Network Setup | İnternet bağlantısı kurmak için bir IP adresi ayarlayın. |
| | SmartHub Model Setting | SmartHub Modelini ayarlayın. |
| | SmartHub Setting | SmartHub'ı ayarlayın. |
| Widget Solution | Widget Mode | Widget Modu AÇIN/KAPATIN. |
| | Solution Type | Çözüm türünü seçin (Satıcı Sunucusu/ SINC Sunucusu). |
| | Server URL Setting | Sunucu URL'sini ayarlayın. |
| | License Server IP Setting | Sunucu IP'sini ayarlayın. |
| | IPTV Mode | IPTV modunu Açın/Kapatın. |
| | Virtual Standby | Virtual Standby (Sanal Bekleme) modunu Açın/Kapatın.<br>Virtual Standby (Sanal Bekleme) On (Açık) iken, TV güç tüketimi 9,5 W ila 17,4 W arasındadır (TV ekranının boyutuna bağlı olarak). |
| | Instant On | Önyükleme modunu ayarlayın. |
| | Room Num Setting | Oda Numarasını ayarlayın. |
| | PHY Sleep Mode | PHY Sleep Mode Açık/Kapalı. |

| Otel TV İşlevi | | Açıklama |
|---|---|---|
| kategoriler | Öğe | |
| System | Self Diagnosis for TV | Self Diagnosis Menu'ye (Otomatik Test Menüsü) girer.<br>• Görüntü Testi: Test görüntüsünde sorun görünürse, Yes (Evet) öğesini seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.<br>• Ses Testi: Ses sorunlarını kontrol etmek için, yerleşik melodi sesini kullanın. Test sırasında sorun oluşursa, Yes (Evet) öğesini seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.<br>• Motion Control Environment Test: Düzgün çalışması için bu testi Hareketle Kumandayı kullanmadan önce çalıştırın.<br>• Signal Information: Dijital kanalın sinyal bilgisi ve gücünü kontrol edebilirsiniz.<br>• Reset: Tüm ayarlar sıfırlanır. TV otomatik olarak kapanır ve yeniden açılır ve Setup ekranı görüntülenir. |
| | Self Diagnosis for HTV | Proldiom DTV Kanal tuşu başarısız olursa HD işlevi kontrol menüsü öğeleri görüntülenir: Tamam/Arıza (Otel ABD) STB Sistem Entegratörü Satıcısı<br>Setting: Sistem Entegratörü Adı Tamam/Arıza<br>Bathroom AMP: Tamam/Arıza (Otel ABD)<br>RTC: Tamam/Arıza (Otel ABD)<br>PC Audio Test: Tamam/Arıza<br>PC Self Test: Tamam/Arıza |
| | SW Update | SW USB Güncelleme işlevi. |
| | Service Pattern | SVC Service Pattern ile aynı işlev. |
| | Sound Bar Out | ON: Hoparlör sesi sessize alınacaktır. Ses HDMI'dan çıkacaktır. Ses duymak için Ses Çubuğunu bağlamanız gerekir.<br>OFF: Ses normalde TV hoparlörlerinden çıkacaktır. |
| | Contact Samsung | İlgili Samsung servis merkezinin web sitesi, yazılım sürümü ve Mac adresi bilgileri görüntülenir. |
| | Standby LED | TV bekleme modundayken, harici LED'in ayarlarını yapılandırabilirsiniz.<br>• ON: LED yanıktır.<br>• OFF: LED sönüktür. |
| | TV Reset | TV'deki tüm ayarları fabrika varsayılanlarına döndürür. |

## Welcome Message

Welcome Message Otel odasındaki Konuklar tarafından TV her açıldığında özel bir mesaj görüntüleyen bir özelliktir.

- Welcome Message ayarları Otel Seçeneği Menüsünde bulunur.
- Welcome Message güç açıldığında mesajı görüntülemek için AÇIK durumda olmalıdır.

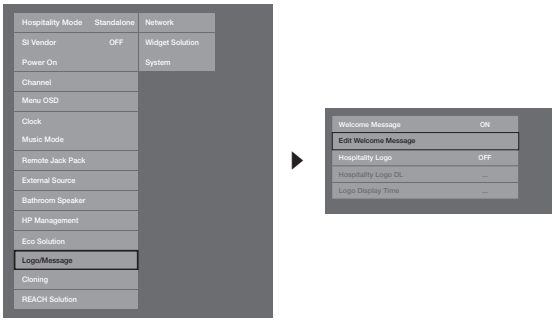


- Karşılama mesajı en fazla 25 karakter olabilir ve Otel Hizmeti menüsündeki metin değiştirilerek düzenlenebilir.
- Aşağıdaki Karşılama mesajı için desteklenen karakterlerin bir listesidir:

  ✎ A'dan Z'ye harflere ve büyük harflere izin verilir.
- Karşılama mesajı gezinti, Uzaktan Kumandanın "Edit Welcome Message" OSD'sinde color & enter tuşu kullanılarak düzenlenebilir.

Edit Welcome Message
W E L C O M E _
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
A Move to left
B Move to Right
C Leave Black
D Done
Move
Enter
Return

- Karşılama mesajı ve otel logosu aynı anda etkinleştirilemez.

## Hotel Logo

Hospitality Logo işlevi TV açıldığında Otelin resim görüntüsünü görüntüler.

- Hospitality Logo ayarları, Konaklama modu menülerindedir.
- Logo Yükleme ve Logo Görüntüleme Menüsü öğeleri Hospitality Logo seçeneğini açtığınızda etkinleştirilir.
- Bellekte kayıtlı bir logo görüntüsü varsa ve Hospitality Logo seçeneği açıksa, Hospitality Logo TV açıldığında görüntülenir.
- Hospitality Logo kapalıysa, logo görüntüsü TV'de yüklenmiş olsa bile Hospitality Logo görüntülenmez.

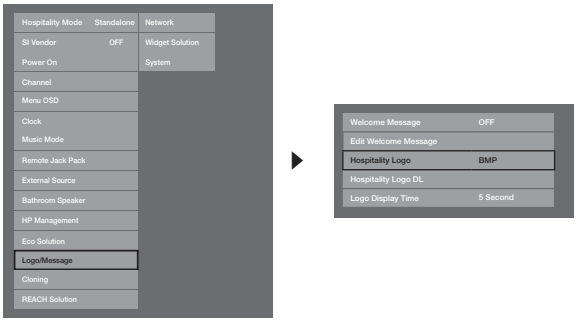


- **Hospitality Logo**
  - Bu seçenek, Konaklama Logosu görüntüsünün görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmenizi sağlar.
  - Başlangıç değeri KAPALI'dır.
  - KAPALI veya AÇIK olarak ayarlanabilir.
  - AÇIK olarak ayarlandığında, Logo Yükleme ve Logo Görüntüleme Süresi menü öğeleri erişilebilir durumda olur.

- **Logo File Format**
  - Bu seçenek, logo görüntüsünü bir USB aygıtından TV belleğine indirmenizi sağlar.
  - Görüntü TV'ye kopyalanırken Bekleyin ifadesi görüntülenir.
  - Kopyalama işlemi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra, Tamamlandı ifadesi görüntülenir.
  - Kopyalama işlemi başarısız olduğunda, Başarısız ifadesi görüntülenir.
  - Herhangi bir USB aygıtı bağlı değilse, USB Yok ifadesi görüntülenir.
  - USB aygıtında kopyalanacak bir dosya yoksa veya dosya yanlış biçimdeyse (bir BMP dosyası olmalıdır), Dosya Yok ifadesi görüntülenir. Dosya Yok ifadesi görüntülenirse ve USB aygıtında bir logo dosyasına sahipseniz, dosya biçimini kontrol edin.

- **Logo File Format**
  - TV, yalnızca BMP ve AVI biçimini destekler.
  - Dosya adı samsung.bmp veya samsung.avi olmalıdır.
  - BMP biçiminin maksimum çözünürlüğü 960 x 540'tır.
  - AVI biçiminin maksimum dosya boyutu 30MB'dir.
  - TV, boyutu veya görüntünün ölçeğini değiştirmez.

## Cloning

USB Klonlama bir TV cihazından kullanıcı tarafından yapılandırılmış ayarları (**Görüntü, Ses, Giriş, Kanal, Ayar** ve **Otel Ayarı**) indirmek ve aynı ayarları diğer TV cihazlarına yüklemek içindir.

TV'deki diğer tüm kullanıcı tarafından tanımlanmış ayarlar (Ana Cihaz) USB cihazına kopyalanabilir.

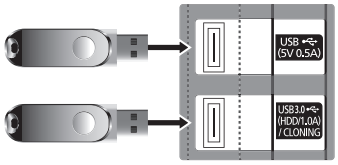


- **Clone TV to USB**: EEPROM'da belirli bir alanda saklanan verileri TV cihazından USB aygıtına kopyalamak için gerçekleştirilen bir işlemdir.

  1. TV'nizin arkasındaki USB bağlantı noktasına bir USB aygıtı takın.
  2. Bu düğmelere sırasıyla basarak Etkileşimli menüsüne girin.
     - MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
  3. "**Clone TV to USB**" seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve ardından **ENTER** düğmesine basın.
  4. "**Clone TV to USB**" mesajı görüntülenir, ardından **ENTER** düğmesine basın.
  5. USB klonlama davranışından emin olabilirsiniz.
     - **In Progress**: veri USB'ye kopyalanırken.
     - **Completed**: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone erdiğinde.
     - **Failed**: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone ermediğinde.
     - **No USB**: herhangi bir USB bağlı olmadığında.

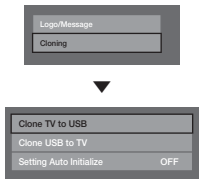


- **Clone USB to TV**: Bu USB aygıtında kayıtlı verileri TV cihazına yüklemek için bir gerçekleştirilen bir işlemdir.

  1. TV'nizin arkasındaki USB bağlantı noktasına bir USB aygıtı takın.
  2. Bu düğmelere sırasıyla basarak Etkileşimli menüsüne girin. MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
  3. "**Clone USB to TV**" seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve ardından **ENTER** düğmesine basın.
  4. "**Clone USB to TV**" mesajı görüntülenir, ardından **ENTER** düğmesine basın.
  5. USB klonlama davranışından emin olabilirsiniz.
     - **In Progress**: veri TV'ye kopyalanırken.
     - **Completed**: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone erdiğinde.
     - **Failed**: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone ermediğinde.
     - **No USB**: herhangi bir USB bağlı olmadığında.
     - **No File**: USB'de kopyalamak için dosya yok.

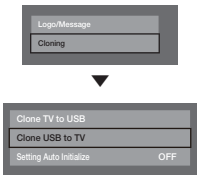


✎ USB'den TV'ye kopyalama işlemi **ENTER** tuşuna 5 saniye boyunca basılarak gerçekleştirilebilir.

✎ Otel TV ürün ailesi, uydu/T2 çalışmasını destekleyen bir model ve desteklemeyen bir model arasında **CLONE** işlevini desteklemez.

Kurulum sırasında anlık klonlama için!
İlk TV'deki ana ayarların bulunduğu USB tuşunu takın ve 5 saniye boyunca Enter tuşuna basın.

## Otomatik Başlatmayı Ayarlama

Bir TV'den diğerine ayarları klonlarken, hem konuk tarafındaki menü hem de otel tarafındaki menü ayarlarını (Resim, Ses, Giriş, Kanal, Kurulum ve Otel Kurulumu) klonlarsınız. Bu, konaklama TV'lerinizde hemen hemen tüm menü değerlerini aynı, standart ayarlara ayarlamanızı sağlar. Konukların Resim menüsü gibi konuk tarafındaki menülere erişmesine izin verirseniz, bu menülerdeki ayarları değiştirebilirler, böylece bunlar artık standart olmazlar. Otomatik Başlatmayı Ayarlama işlevini açık olarak ayarlarsanız, TV kapatıldığında ve sonra yeniden açıldığında TV otomatik olarak herhangi bir konuk tarafındaki menü değerlerini klonlanan, standart değerlere geri yükler (başlatır). Otomatik Başlatmayı Ayarla yalnızca klonlanan konuk tarafındaki menü değerlerinde çalışır. Klonlanmamış ayarlar yoksayılır.

Aşağıdaki tabloda Otomatik Başlatmayı Ayarla işlevini açık olarak ayarladığınızda klonlanan değerlerine geri yüklenen ayarlar listelenmektedir.

| Menu | Menü Öğe |
|---|---|
| Picture | Picture Mode<br>Backlight<br>Contrast<br>Brightness<br>Sharpness<br>Colour<br>Tint (G/R)<br>Apply Picture Mode<br>Picture Size<br>  Picture Size<br>  Zoom/Position<br>  4:3 Screen Size<br>PIP<br>Advanced Settings<br>  Dynamic Contrast<br>  Black Tone<br>  Flesh Tone<br>  RGB Only Mode<br>  Colour Space<br>  White Balance<br>  Gamma<br>  Motion Lighting<br>Picture Options<br>  Colour Tone<br>  Digital Clean View<br>  MPEG Noise Filter<br>  HDMI Black Level<br>  HDMI UHD Color<br>  Film Mode<br>  Motion Plus<br>Picture Off<br>Reset Picture |
| Sound | Sound Mode<br>Sound Effect<br>  Virtual Surround<br>  Dialog Clarity<br>  Equaliser<br>Speaker Settings<br>Additional Settings<br>  DTV Audio Level<br>  Audio Format<br>  Audio Delay<br>  Dolby Digital Comp<br>  Auto Volume<br>Reset Sound |

| Menu | Menü Öğe |
|---|---|
| System | Accessibility<br>  Voice Guide<br>  Audio Description<br>  Subtitle<br>  Menu Transparency<br>  High Contrast<br>  Enlarge<br>Football Mode<br>Menu Language<br>Smart Control Settings<br>  Motion Sensitivity<br>  Touch Sensitivity<br>  Onscreen Remote Size<br>Voice Control<br>  Language<br>  Use TV Voice<br>  Voice Gender<br>Motion Control<br>  Motion Control<br>  Animated Motion Guide<br>  Pointer Speed<br>  Motion Control Environment Test<br>Device Manager<br>  Keyboard Settings<br>  Mouse Settings<br>Time<br>  Clock<br>  Sleep Timer<br>  Wake-up Timer<br>Eco Solution<br>  Energy Saving<br>  Eco Sensor<br>  No Signal Power Off<br>  Auto Power Off<br>Smart Security<br>Auto Protection Time<br>Change PIN<br>General<br>  Game Mode<br>  BD Wise<br>  Sound Feedback<br>  Boot Logo<br>  Samsung Instant On<br>  Anti Flicker<br>Anynet+(HDMI-CEC)<br>DivX® Video On Demand |

## Plug & Play

Otel Tak ve Çalıştır otomatik olarak Otel modu seçimi, Ülke Ayarı, Saat Ayarı ve Resim Modu Ayarı gerçekleştiren bir işlevdir.

- Otel Tak ve Çalıştır yalnızca güç ilk kez AÇIK duruma getirildiğinde bir kez kullanılabilir.
- İlk TV ve TV'den USB'ye klonla ayarlandıktan sonra
- TV'nin yalnızca Otel Tak ve Çalıştır işlevinden çıkması, USB'nin bağlanması ve ardından USB'den TV'ye klonlanma gerçekleştirilmesi gerekir.
- Modele ve bölgeye bağlı olarak, bazı menüler BULUNMAYABİLİR.

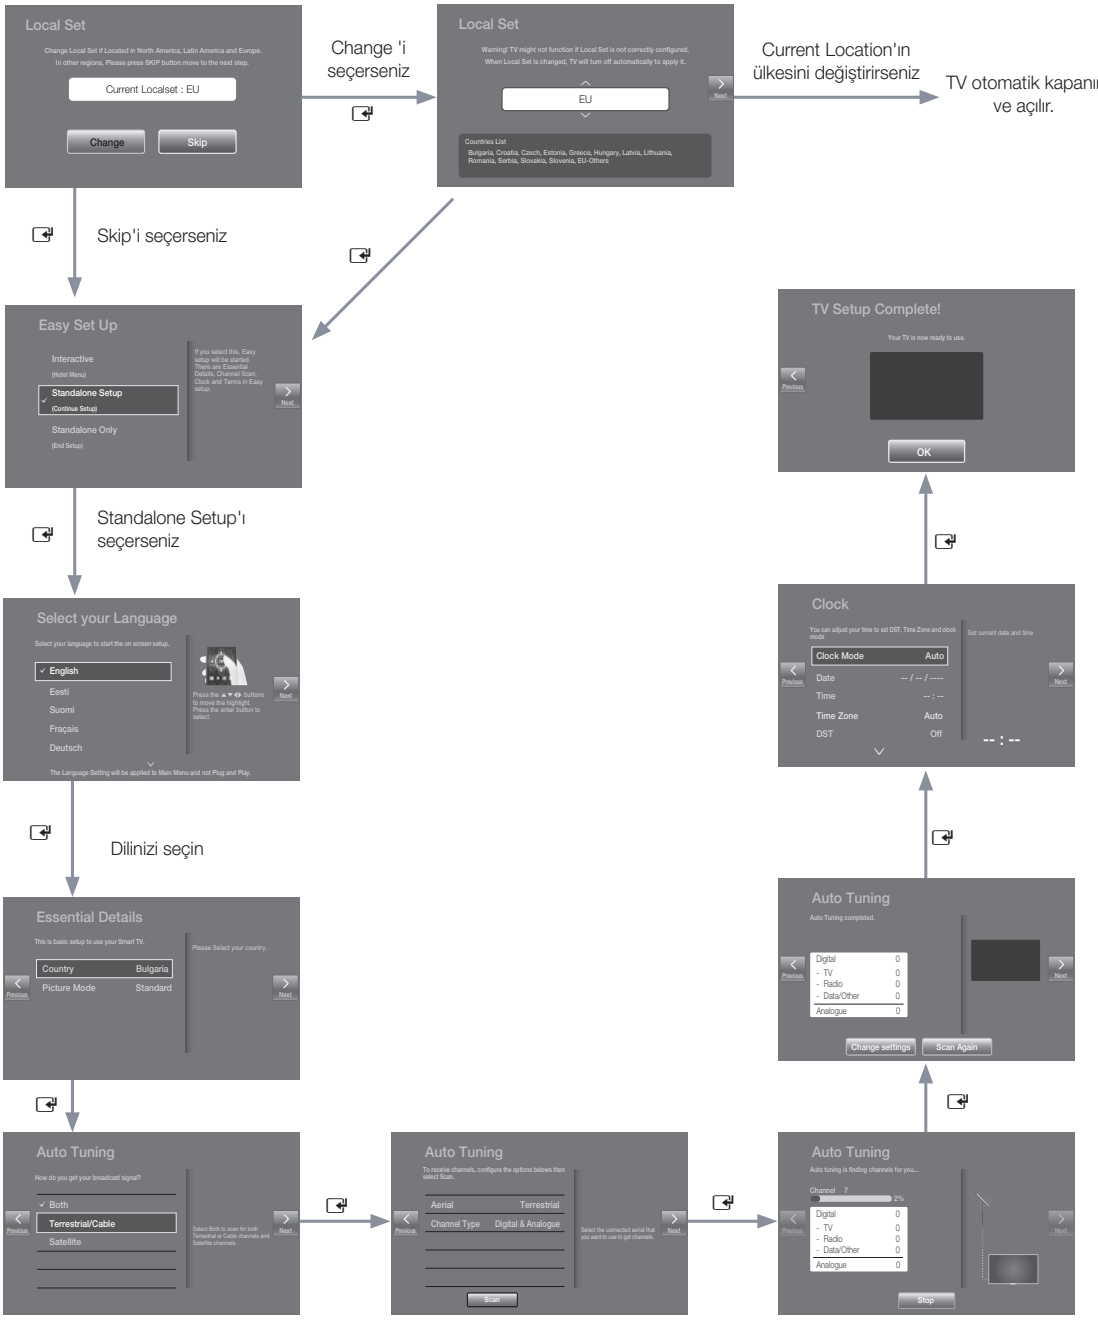

- **Plug & Play OSD**
  - İlk Vurgu: Etkileşimli
  - Sadece Bağımsız düğmesi seçilirse, Tek Başına otel modu varsayılan olarak ayarlanır ve 3 saniye boyunca OSD'de “Tek Başına modu ayarlandı” cümlesi görüntülenir.
  - 3 saniye boyunca OSD'de Tek Başına modu ayarlandı” cümlesi görüntülendikten sonra TV RF moduna girer.
  - Etkileşimli mod seçildiğinde, Etkileşimli Kurulum Modu görüntülenir. Etkileşimli menüsünden çıkmak için güç kapatma düğmesine basın.
  - Bağımsız Tak & Çalıştır modu seçildiğinde, “Menü Dilini Seç” OSD'si görüntülenir.

- **Menü Dili OSD'sini seçin**
  - "Kolay Kurulum" OSD'sinde Bağımsız Tak & Çalıştır modu seçildiğinde, “Menü Dilini Seç” OSD'si görüntülenir.
  - İlk Vurgu: Türkçe
  - Görüntüleme süresi: OSD zaman aşımı ve çalışma Samsung'un tüketici TV modelleriyle aynıdır.
  - **ENTER** düğmesine basıldığında, “Alanı Seç” OSD'si görüntülenir.

- **Ülke Seçin**
  - İlk Vurgu: İngiltere.
  - Ülke OSD'si görüntülenir ve bölge seçilebilir.

- **Saat ayarı OSD'si**
  - Görüntüleme süresi: 30 saniye.
  - Saat Ayarı öğesi OSD'si görüntülenir
  - Saat ayarı ayarlandıktan sonra veya Otomatik modunda **ENTER** düğmesine basıldığında, Resim Modu OSD'si görüntülenir.

- **Otomatik Arama Modu OSD'si**
  - Atla seçeneği seçildiğinde, Saat ayarı OSD'sine gider.
  - **ENTER** düğmesine basıldığında, otomatik kanal araması gerçekleşir.
  - Otomatik Kayıt işleminin başladığı zamandan Otomatik Sıralama işleminin tamamlandığı zamana kadar olan OSD Görüntüleme süresi 30 saniyedir.

- **Resim Modu OSD'si**
  - İlk Vurgu: Standart.
  - Resim Modu OSD'si görüntülenir ve Dinamik veya Standart Resim modu seçilebilir.
  - Resim modu seçildikten sonra, Tek Başına Kurulum Menü OSD'sine girer, çıkmak için güç kapalı tuşuna basın.

## Çok Kodlu Uzaktan Kumanda

Çok Kodlu Uzaktan Kumanda tüm TV'leri tek bir uzaktan kumandayla kontrol etmek için tasarlanmış özel bir vericidir.
Bu işlev hastane gibi bir konumda birden fazla TV bulunan yerler için kullanışlıdır. Kaynak osd'de Kimlik Numarasını Ayarla görüntülenir. Çoklu kod için 9 farklı uzak anahtar iletişimini desteklemek mümkündür.
Her bir TV'nin sahip olduğu ilk kimlik kodu “0”dır.

- ID kodu Analog TV modunda veya PC modunda ayarlanabilir ve sıfırlanabilir. (TTX kanalında veya DTV kanalında kullanılamaz)
- ID kodu 0 - 9 arasında olabilir.
- **MUTE** düğmesine ve **RETURN** düğmesine aynı anda 7 saniyeden fazla basın ve sonra kodu ayarlamak için sayı düğmesini seçin.
- Kimliği Ayarla OSD'si orta konumda görüntülenir.
- Aşağıdaki cümle görüntülenir. “Remote control code is set to X. If you want to change the Remote control code, enter the chosen digit." x ilgili sayıdır.

  ✎ Bu OSD Exit tuşu girilinceye kadar görüntülenir.




- Örneğin, TV ve Uzaktan Kumanda kullanıcı 1 tuşuna bastığında Kimlik kodu No 1 olarak ayarlanır.
- Aşağıdaki cümle görüntülenir. "Uzaktan kumanda kodu 1 olarak değiştirildi". Ardından TV yalnızca TV'yle aynı kimlik koduna sahip bir uzaktan kumandayla kontrol edilebilir.
- Kimlik kodu uzaktan kumanda ve TV arasında eşleşmiyorsa, aşağıdaki cümle görüntülenir. “ TV Kimliği x”(x TV’nin kimlik kodudur)
- Kimlik kodunu sıfırlamak için, **MUTE** düğmesine ve **EXIT** düğmesine aynı anda 7 saniyeden fazla basın. Düğmelere basmayı bıraktığınızda, hem TV'nin hem de Uzaktan kumandanın kimlik kodu "0" olarak sıfırlanır. “Uzaktan kumanda kodu 0 olarak ayarlandı.” cümlesi görüntülenir.

## Channel Bank Editor (Yalnızca Smoovie TV)

Channel Bank Editor kanalı 3 farklı Banka Seçeneğiyle düzenlemek için kullanılan bir işlevdir.
Banka kartına bağlı olarak, Otel müşterilerinin kullanabileceği belirli kanallar vardır.

### Channel Bank Editor Tek Başına Modu altında ayarlama

1. "**MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER**" tuşlarına basarak Otel Tek Başına moduna girin
2. Lütfen SI tedarikçisini seçin: "**Smoovie**"
3. Yeni "**Channel Bank Editor**" menü seçeneğini bulabilirsiniz
4. "**Channel Bank Editor**" moduna girin

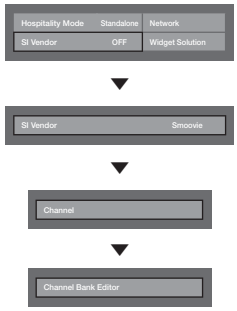


<Modele ve bölgeye bağlı olarak, bazı menü öğeleri bulunmayabilir>

5. Kanal bankasını aşağıdaki örnekte olduğu gibi düzenleyin.

   a. **Bank1** (Ücretsiz kanal): Uzaktan kumanda herhangi bir karta sahip olmadığında kullanılacak kanalı ayarlayın.

   b. **Bank2** (Aile Kartı - Yeşil): Uzaktan kumanda **GREEN CARD**'a sahip olduğunda kullanılacak kanalı ayarlayın.

   c. **Bank3** (Yetişkin Kartı - Kırmızı): Uzaktan kumanda **RED CARD**'a sahip olduğunda kullanılacak kanalı ayarlayın.

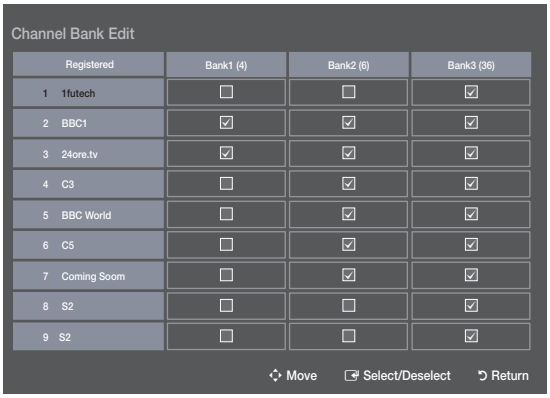


## SMOOVIE Uzaktan Kumandayı Kullanma Referansları

1. SI tedarikçisi olarak **SMOOVIE** seçeneğini seçtiyseniz, **SMOOVIE** Uzaktan Kumandayı kullanmalısınız.
2. Uzaktan kumandanın sayısal tuşlarıyla, kullanıcı yalnızca **Bank1** kanalını seçebilir.
   Bu nedenden ötürü, Yeşil veya Kırmızı Kartı kullanarak kanalı değiştirmek istiyorsanız, lütfen kanal yukarı/aşağı tuşlarına basın.
3. Kanal kılavuzunda veya Kanal listesinde, kullanıcı yalnızca **Bank1** kanal listesini görebilir.

## Channel Editor

Kanal Düzenleyicisi kanal numarasını ve adını düzenlemek için bir işlevdir.

– Kanalları kullanıcı tanımlı kanal numaraları olarak sıralamak için Kanal Düzenleyicisini kullanın.

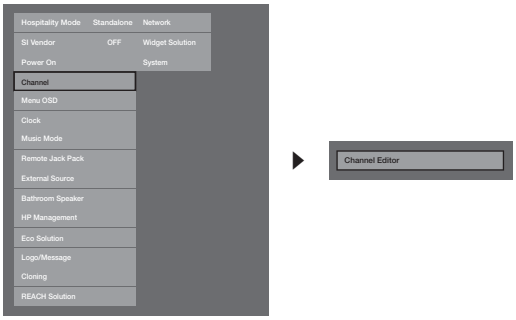


<Modele ve bölgeye bağlı olarak, bazı menü öğeleri bulunmayabilir>

### Tek Başına modunda Kanal Düzenleyicisi için Basit Adımlar

| Adım | Kapsamlı Özet |
|---|---|
| 1 | Otel Seçeneği Menüsünde 'Channel Auto Store' özelliğini çalıştırın |
| 2 | Otel Seçeneği Menüsünde 'Channel Editor' işlevine girin |
| 3 | Sahip olmak istediğiniz son kanal listeleriyle ilgili bir tablo oluşturun |
| 4 | Oluşturduğunuz tabloya dayanarak **TOOLS** Düğmesiyle kanalları yeniden düzenleyin |
| 5 | Çıkmak için **EXIT** veya **RETURN** Düğmesine basın. |
| <Daha kapsamlı bilgi için, lütfen aşağıdaki ayrıntılara bakın> | |

## Sırayla Smoovie

| Adım | Smovie TV kullanılır (Anten / Kablo ) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Karışık Kanal Haritası Açık (hem Anten hem de Kablo kullanılır) | | Sadece Anten veya Kablo kullanılır | Sadece Anten veya Kablo kullanılır |
| | TV Otel P&P ile başlarsa | P&P zaten gerçekleştirilmişse | TV Otel P&P ile başlarsa | P&P zaten gerçekleştirilmişse |
| 1 | Kanal saklama hariç P&P işlemi gerçekleştirin | Otel menüsüne girin | P&P tümü işlemi gerçekleştirin (Dış Anten veya Kablo otomatik ayar) | Otel menüsüne girin |
| 2 | P&P TV otel menüsünü görüntüledikten sonra | Karışık Kanal Haritasını Açık olarak ayarlayın | P&P TV otel menüsünü görüntüledikten sonra | Kanal türünü seçin<br>- Dış anten için ATV veya ADTV<br>- Kablo için CATV veya CDTV |
| 3 | Karışık Kanal Haritasını Açık olarak ayarlayın | TV'yi açık ve kapalı olarak ayarlayın | Kanal türünü seçin<br>- Dış anten için ATV veya ADTV<br>- Kablo için CATV veya CDTV | Otel menüsünde smoovie TV seçeneğini seçin |
| 4 | TV'yi açık ve kapalı olarak ayarlayın | Otel menüsüne girin | Otel menüsünde smoovie TV seçeneğini seçin | Kanal Kurulumu seçeneğini seçin |
| 5 | Otel menüsüne girin | Otel menüsünde smoovie TV seçeneğini seçin | Kanal Kurulumu seçeneğini seçin (atlanabilir) | Otomatik ayar yapmak için "Air" veya "Cable" seçimini yapın. |
| 6 | Otel menüsünde smoovie TV seçeneğini seçin | Kanal Kurulumu seçeneğini seçin | Otomatik ayar yapmak için "Air" veya "Cable" seçimini yapın.(atlanabilir) | CH Banka Düzenleyicisi Kurulumu |
| 7 | Kanal Kurulumu seçeneğini seçin | Otomatik ayar yapmak için "Air + Cable" seçeneğini seçin. | CH Banka Düzenleyicisi Kurulumu | Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı TV'yi kullanabilir |
| 8 | Otomatik ayar yapmak için "Air + Cable" seçeneğini seçin. | CH Banka Düzenleyicisi Kurulumu | Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı TV'yi kullanabilir | |
| 9 | CH Banka Düzenleyicisi Kurulumu | Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı TV'yi kullanabilir | | |
| 10 | Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı TV'yi kullanabilir | | | |

| Adım | Smovie TV kullanılır (Uydu) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Karışık Kanal Haritası Açık (Uydu ve Dış Anten ya da Kablo kullanılır) | | Yalnızca Uydu kullanılır | |
| | TV Otel P&P ile başlarsa | P&P zaten gerçekleştirilmişse | TV Otel P&P ile başlarsa | P&P zaten gerçekleştirilmişse |
| 1 | Kanal saklama hariç P&P işlemi gerçekleştirin | Otel menüsüne girin | P&P tümü işlemi gerçekleştirin (Dış Anten veya Kablo otomatik ayar) | Otel menüsüne girin |
| 2 | P&P TV otel menüsünü görüntüledikten sonra | Karışık Kanal Haritasını Açık olarak ayarlayın | P&P TV otel menüsünü görüntüledikten sonra | Kanal türünü seçin<br>- Dış anten için ATV veya ADTV<br>- Kablo için CATV veya CDTV |
| 3 | Karışık Kanal Haritasını Açık olarak ayarlayın | TV'yi açık ve kapalı olarak ayarlayın | Kanal türünü seçin<br>- Dış anten için ATV veya ADTV<br>- Kablo için CATV veya CDTV | Otel menüsünde smoovie TV seçeneğini seçin |
| 4 | TV'yi açık ve kapalı olarak ayarlayın | Otel menüsüne girin | Otel menüsünde smoovie TV seçeneğini seçin | Kanal Kurulumu seçeneğini seçin |
| 5 | Otel menüsüne girin | Otel menüsünde smoovie TV seçeneğini seçin | Kanal Kurulumu seçeneğini seçin (atlanabilir) | Otomatik ayar yapmak için, Uydu seçeneğini seçin |
| 6 | Otel menüsünde smoovie TV seçeneğini seçin | Kanal Kurulumu seçeneğini seçin | Otomatik ayar yapmak için, Uydu seçeneğini seçin (atlanabilir) | CH Banka Düzenleyicisi Kurulumu |
| 7 | Kanal Kurulumu seçeneğini seçin | Otomatik ayar yapmak için, Uydu seçeneğini seçin | CH Banka Düzenleyicisi Kurulumu | Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı TV'yi kullanabilir |
| 8 | Otomatik ayar yapmak için, Uydu seçeneğini seçin | CH Banka Düzenleyicisi Kurulumu | Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı TV'yi kullanabilir | |
| 9 | CH Banka Düzenleyicisi Kurulumu | Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı TV'yi kullanabilir | | |
| 10 | Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı TV'yi kullanabilir | | | |

## Kanal Listesi

Kanal bilgilerini, **Tümü**, **TV**, **Radyo**, **Veri/Diğer**, **Analog** veya **Favori 1-5** öğelerini görüntüleyebilirsiniz.
Uzaktan kumandada **CH LIST** düğmesine bastığınızda, **Kanal Listesi** ekranı bir kez görüntülenir.

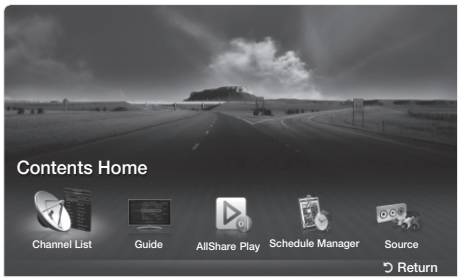


* Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

- **Tümü**: O anda mevcut tüm kanalları gösterir.
- **TV**: O anda mevcut tüm TV kanallarını gösterir.
- **Radyo**: O anda mevcut tüm radyo kanallarını gösterir.
- **Veri/Diğer**: O anda mevcut tüm MHP kanallarını veya diğer kanalları gösterir.
- **Analog**: O anda mevcut tüm analog kanalları gösterir.
- **Favori 1-5**: Tüm favori kanalları gösterir.

  ✎ Eklediğiniz favori kanalları görüntülemek istiyorsanız, **Favori 1-5** öğesini taşımak için **CH LIST** düğmesine basın ve ◀▶ (**Ch. Modu**) düğmesini kullanın.

  ✎ **Kanal Listesi** ile kumanda düğmelerini kullanma.

  - (**Araçlar**): Seçenek menüsünü görüntüler.
  - ◀▶ (**Ch. Modu / Kanal**): **Tümü, TV, Radyo, Veri/Diğer, Analog** veya **Favori 1-5** öğelerine gidin.

    ✎ (**Araçlar**) menüsünde **Program Grnt** öğesini seçtiğinizde, ◀▶ (**Kanal**) düğmesini kullanarak diğer kanallara gidebilirsiniz.
  - (**İzle / Bilgi**): Seçtiğiniz kanalı izler. / Seçilen programın ayrıntılarını görüntüler.
  - ▲▼ (**Sayfa**): Sonraki ya da önceki sayfaya gider.

## Zamanlı Görüntüleme özelliğini Kanal Listesinde kullanma

(yalnızca dijital kanallar)

**Zamanlı Görüntüleme** özelliğini **Kanal Listesi** öğesinde ayarladığınızda, programı yalnızca **Program Grnt** öğesinde ayarlayabilirsiniz.

1. CH LIST düğmesine basın, ardından istediğiniz bir dijital kanalı seçin.
2. TOOLS düğmesine basın ve ardından **Program Grnt** öğesini seçin. O kanal için program listesi görüntülenir.
3. İstediğiniz programı seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın, ardından ENTER↵ (**Bilgi**) veya INFO düğmesine basın.
4. **Zamanlı Görüntüleme** seçeneğini seçin, ardından bittiğinde ENTER↵ düğmesine basın.

✎ **Zamanlı Görüntüleme** seçeneğini iptal etmek istiyorsanız, adım 1 ila 3 arasını takip edin. **Progrmı iptl et** seçeneğini seçin.

## Seçenek Menüsünü Kullanma TOOLS

**Kanal Listesi** menü seçeneklerini (**Program Grnt, Favorilri dznle, Kilit/Kilit aç, Kanal Adı Düzenleme, Kanal No Düzenle, Sil, Bilgi, Sırala, Düzen Modu**).

Seçenek menüsü öğeleri kanal durumuna göre değişebilir.

1. Bir kanal seçin ve TOOLS düğmesine basın.
2. Bir işlev seçin ve ayarlarını değiştirin.

- **Program Grnt**: Dijital kanal seçildiğinde, programı görüntüler.
- **Favorilri dznle**: Sık seyrettiğiniz kanalları favoriler olarak ayarlayın. Seçilen kanalları **Favori 1-5** özelliğinde ekleyin veya silin.
  1. **Favorilri dznle** öğesini seçin, ardından ENTER↵ düğmesine basın.
  2. **Favourites 1-5** seçeneğini seçmek için ENTER↵ düğmesine basın, ardından **OK** düğmesine basın.

  ✎ **Favorites 1-5** arasındaki birkaç Favorileröğesinden bir favori kanal eklenebilir.
- **Kilit / Kilit aç**: Bir kanalı kilitleyin, böylece kanal seçilemez ve izlenemez.

  ✎ Bu işlev yalnızca **Kanal Kilidi** öğesi **Açık** olarak ayarlandığında kullanılabilir.

  ✎ PIN giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN'inizi girin. **PIN Değiştir** seçeneğini kullanarak PIN'i değiştirin.
- **Kanal Adını Düzenle** (yalnızca analog kanallar): Kendi kanal adınızı atayın.
- **Kanal No Düzenle (**yalnızca dijital kanallar): İstenilen sayı düğmelerine basarak numarayı düzenleyin.

  ✎ Bazı alanlar **Kanal Adını Düzenle** ve **Kanal No Düzenle** işlevini desteklemeyebilir.
- **Sil**: İstediğiniz kanalları görüntülemek için bir kanalı silebilirsiniz.
- **Bilgi**: / Seçilen programın ayrıntılarını görüntüler.
- **Sırala**: Kanal numarasına veya kanal adına göre sıralanmış listeyi değiştirir.
- **Düzen Modu**: İstediğiniz kanalı seçebilir ve düzenleyebilirsiniz.

## Seçenek Menüsünü Kullanma TOOLS

Menü seçeneklerini (**Favorilri dznle, Kilit/Kilit aç, Sil, Seçimi kaldır, Tümünü Seç**) kullanarak herbir kanalı ayarlayın.

1. **Kanal Listesi** ekranında TOOLS düğmesine basın, ardından **Düzen Modu** öğesini seçin. Kanalın solunda bir onay kutusu görünür.
2. İstediğiniz kanalı seçmek için ▲ / ▼ düğmelerine basın, ardından ENTER düğmesine basın. (✓) işareti, kanalı seçtiğinizi gösterir.
   - ✎ Birden fazla kanal seçebilirsiniz.
   - ✎ Kanalların seçimini kaldırmak için tekrar ENTER düğmesine basın.
3. TOOLS düğmesine basın, ardından bir işlev seçin ve ayarlarını değiştirin.

- **Favorilri dznle**: Sık seyrettiğiniz seçilen kanalları favoriler olarak ayarlayın.
  - ✎ **Favorilri dznle** ekranı beş gruba (**Favori 1, Favori 2** vb.) sahiptir. Gruplardan herhangi birisine sık kullanılan bir kanal ekleyebilirsiniz. Bir grup seçmek için▲ / ▼ düğmelerine basın.
- **Kilit / Kilit aç**: Bir kanalı kilitleyin, böylece kanal seçilemez ve izlenemez.
  - ✎ Bu işlev yalnızca **Kanal Kilidi** öğesi **Açık** olarak ayarlandığında kullanılabilir.
  - ✎ PIN giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN'inizi girin. **PIN Değiştir** seçeneğini kullanarak PIN'i değiştirin.
- **Sil**: İstediğiniz kanalları görüntülemek için bir kanalı silebilirsiniz.
- **Seçimi Kaldır**: Seçili kanalların seçimini kaldırır.
- **Tümünü Seç**: Kanal listesindeki tüm kanalları seçin.

## My Channel

Otel tarafından sağlanan kanallar için ülke ve tür öğelerini belirler ve kullanıcı bir ülke ve tür seçmişse, ilgili kanalları gösterir.

- Önce ülkeyi seçmeniz gerekir, aksi halde bir tür BELİRLEYEMEZSİNİZ.
- Herhangi bir kanala EKLENMEMİŞ bir tür seçerseniz, Kanal listesi tüm kanalları görüntüler.
- Kanalım, yalnızca Bekleme modunda çalışır.
- Bekleme modundaki SI Tedarikçisi: Smoovie seçiliyse, bu özellik çalışmaz.
- Bu, Otel Menüsü > Servis Modu öğesindeki Otel Seçenekleri kısmındadır ve açılıp kapatılabilir.
- Seçenek yalnızca Açık olarak ayarlandığında çalışır.

### Kanal Bileşimi [Tür Modu]

| Standart | Kategori | Ch. Modu | Anten Modu Etkinleştirmesi | | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anten / Kablo | Uydu | |
| Otel | Tür | Tümü (Varsayılan) | O | O | Ana öğesi fabrika modunda yönetilen her bir ülke tarafından tür kanal modunu sağlar. |
| | | Haberler | O | O | |
| | | Radyo | O | O | |
| | | Eğlence | O | O | |
| | | Spor | O | O | |
| | | Otel | O | O | |

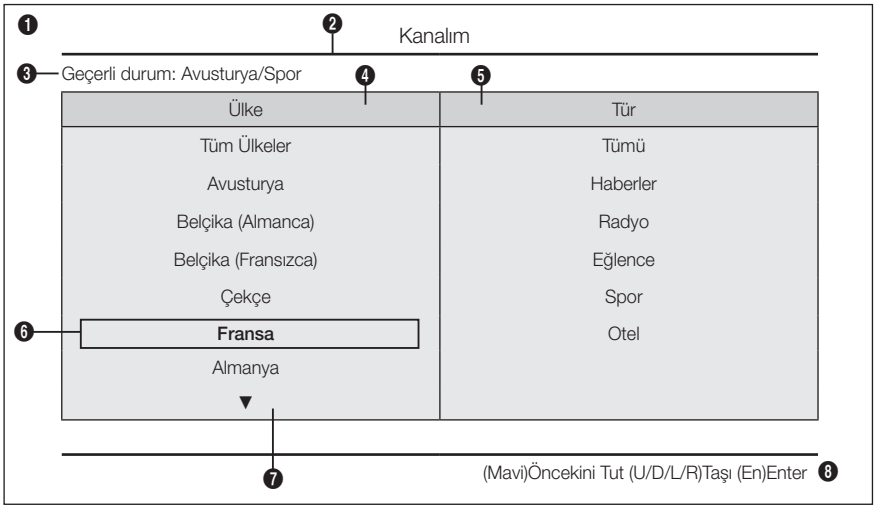


* Listede görüntülenecek öğe sayısı için, tasarım belgesine bakın.

### Ana Kılavuz

| Düğme | İşlem | Gezinti Yardımı |
|---|---|---|
| BLUE | Ekrana geri döner. (Tür kurulumu: Son Ülke ve Tür) | Öncekini Tut |
| ENTER | Bir öğe seçer. | Gir |
| ∧ CH ∨ | Sayfaya göre vurgulanmış olana gider. | (Kılavuz yok) |
| ▲/▼ | Her bir ülkede, tür listesinde gezinir. (dairesel şekilde.) | Taşı |
| ► | Vurgulanan öğeyi seçer ve vurgulanan öğeyi Tür bölümüne taşır. | |
| RETURN | Ekrana geri döner. (Tür kurulumu: Son Ülke ve Tür) | (Kılavuz yok) |
| EXIT | Ekrana geri döner. (Tür kurulumu: Son Ülke ve Tür) | (Kılavuz yok) |

✎ **Notlar**

- Bu bölüm, TV açıldığında görüntülenen Ön UI'nın düzenini açıklamaktadır. (Fabrika Modu > Tür Modu: Etkin)
- Tür her bir ülkenin alt listesidir.
- Yayın ekranı son belleğe alınan kanalı görüntüler.
  - Kullanıcı önceki ülke ve tür kanal haritasını tutmak isterse, Ön UI'yı kapatmak için 'BLUE', **RETURN**, **EXIT** uzaktan kumanda tuşuna basmalıdır.
  - **Vb.**
- Varsayılan Vurgulama: Son Bellek Öğeleri (Ülke, Tür)
- Zaman Aşımı (60 san)

## Öğeler

| No | Ad | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Arkaplan Ekranı | • TV açıldığında gösterilen son belleğe alınmış kanalı görüntüler. |
| 2 | İşlev Başlığı | • Bu işlevin adıdır. |
| 3 | Geçerli Durum | • Ülke/Tür öğelerinin geçerli ayarlarını görüntüler. |
| 4 | Ülke Öğeleri | • Ülke listesinin öğesi görüntülenir.<br>• Son seçilen ülkeyi görüntüler. |
| 5 | Tür Öğeleri | • Tür listesinin öğesi görüntülenir.<br>• Yetkili kişinin fabrika modunda yönettiği her bir ülkeye göre mevcut tür öğelerini sağlar. (her zaman 'Tümü' öğesi ile sağlanır)<br>• Son seçilen türü görüntüler. |
| 6 | Vurgula | • Alan dahilinde görüntülenecek öğe başlığı çok uzunsa, Otomatik Metin Kaydırma özelliği çalışır. |
| 7 | Gösterge | • Önceki veya sonraki sayfa olduğunda, bu görüntülenir. |
| 8 | Gezinti Yardımı | • Ana kılavuz sağa yaslanmıştır. |

## Vurgulama Etkileşimi [Ülke Öğeleri]

- Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir.

✎ **Notlar**

- Kullanıcı üst ve alt uzaktan kumanda tuşlarına basarak her bir ülke ve tür listesi liste öğesinde gezinebilir.
- Dairesel gezinti desteklenir.

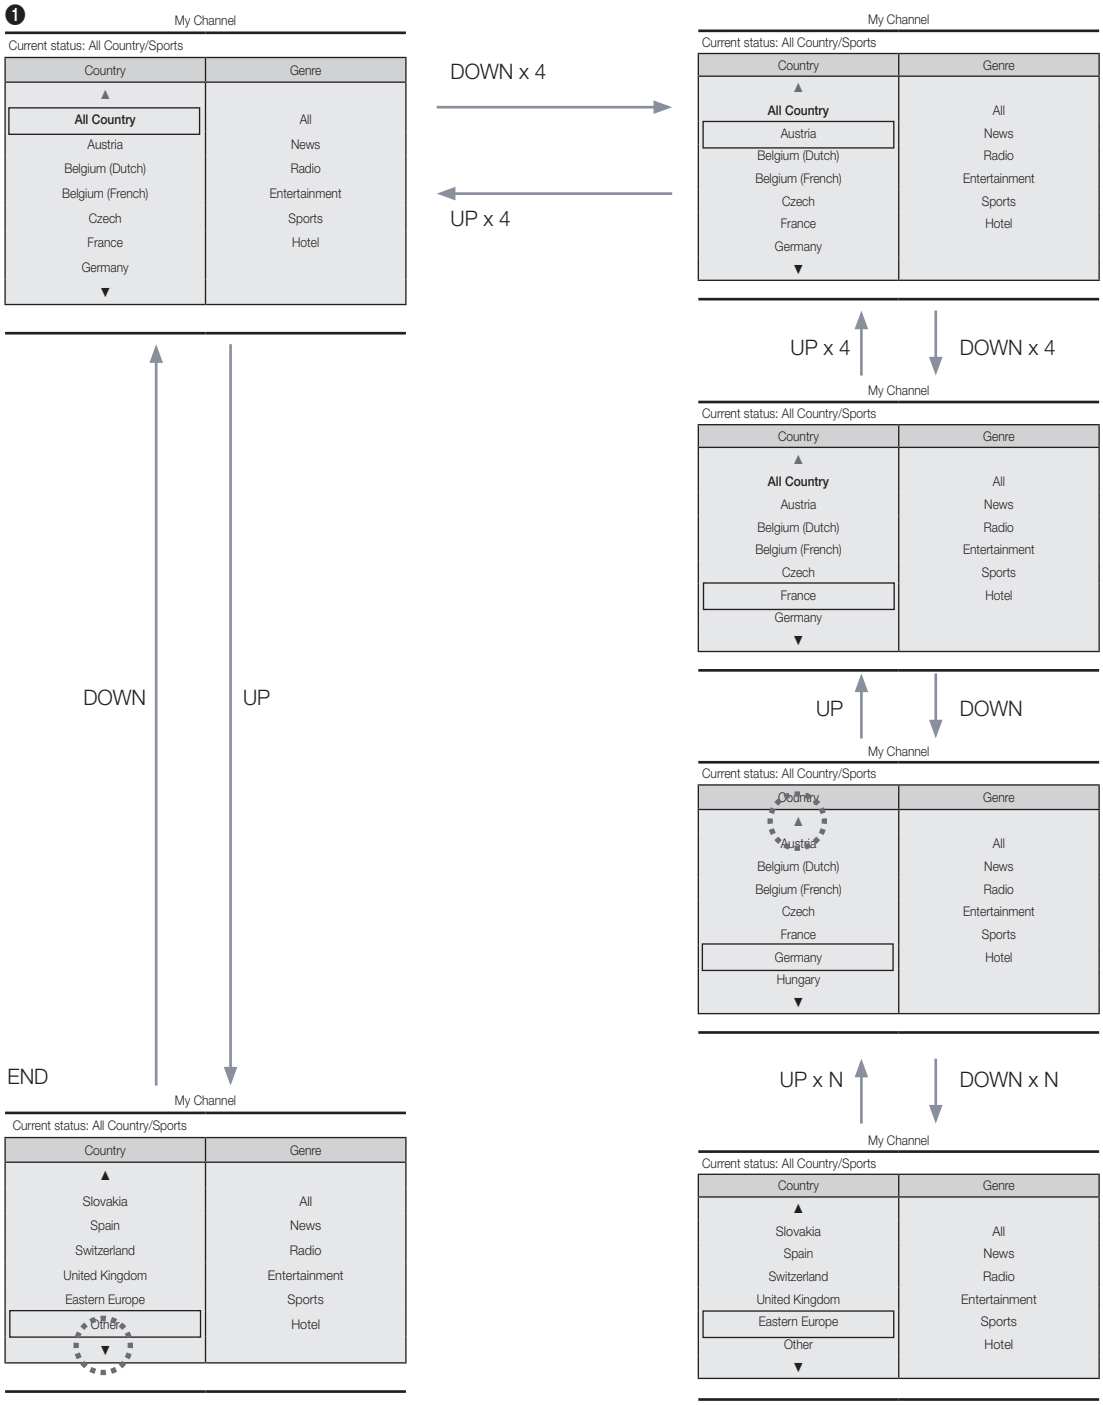

### Vurgulama Etkileşimi [Varsayılan Tür]

- Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir.

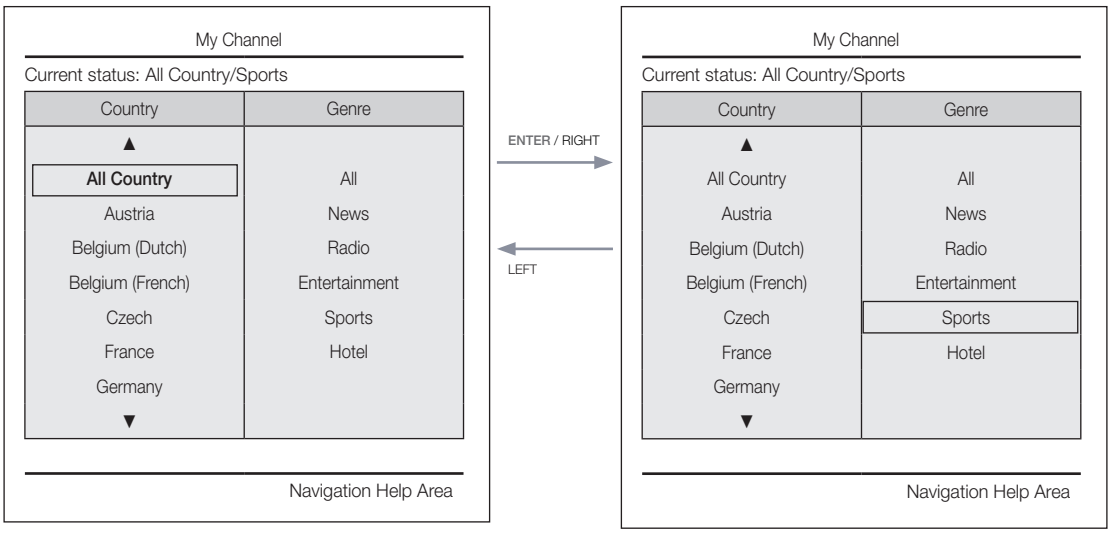


- Geçerli ülke seçimi vurgulanır.
- Varsayılan Vurgulama: Geçerli tür seçimi

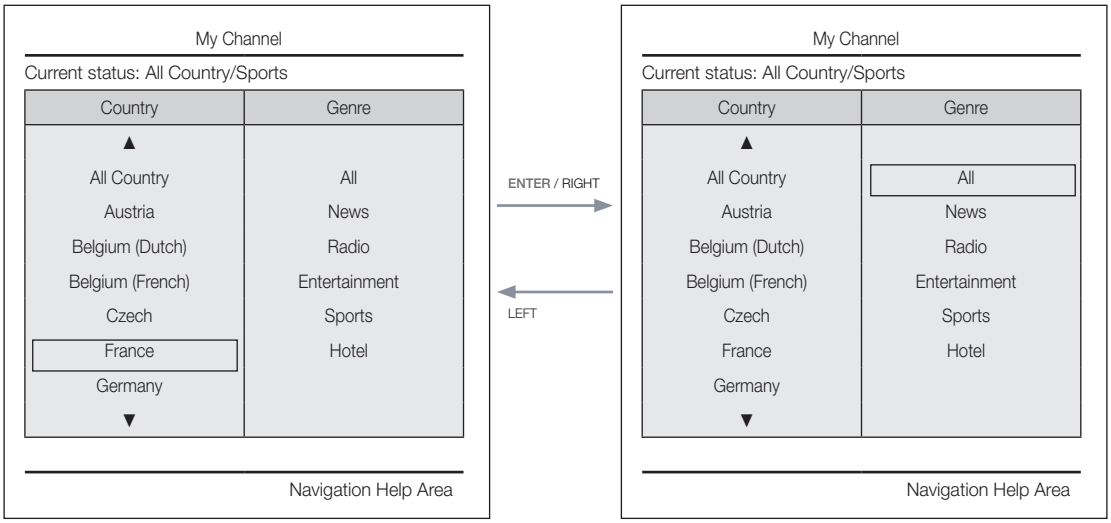


- Diğer ülke öğesi vurgulanır. (örn. Fransa)
- Varsayılan Vurgulama: Tümü

## Mod Değiştirme Etkileşimi 1 (1/2)

- Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir.

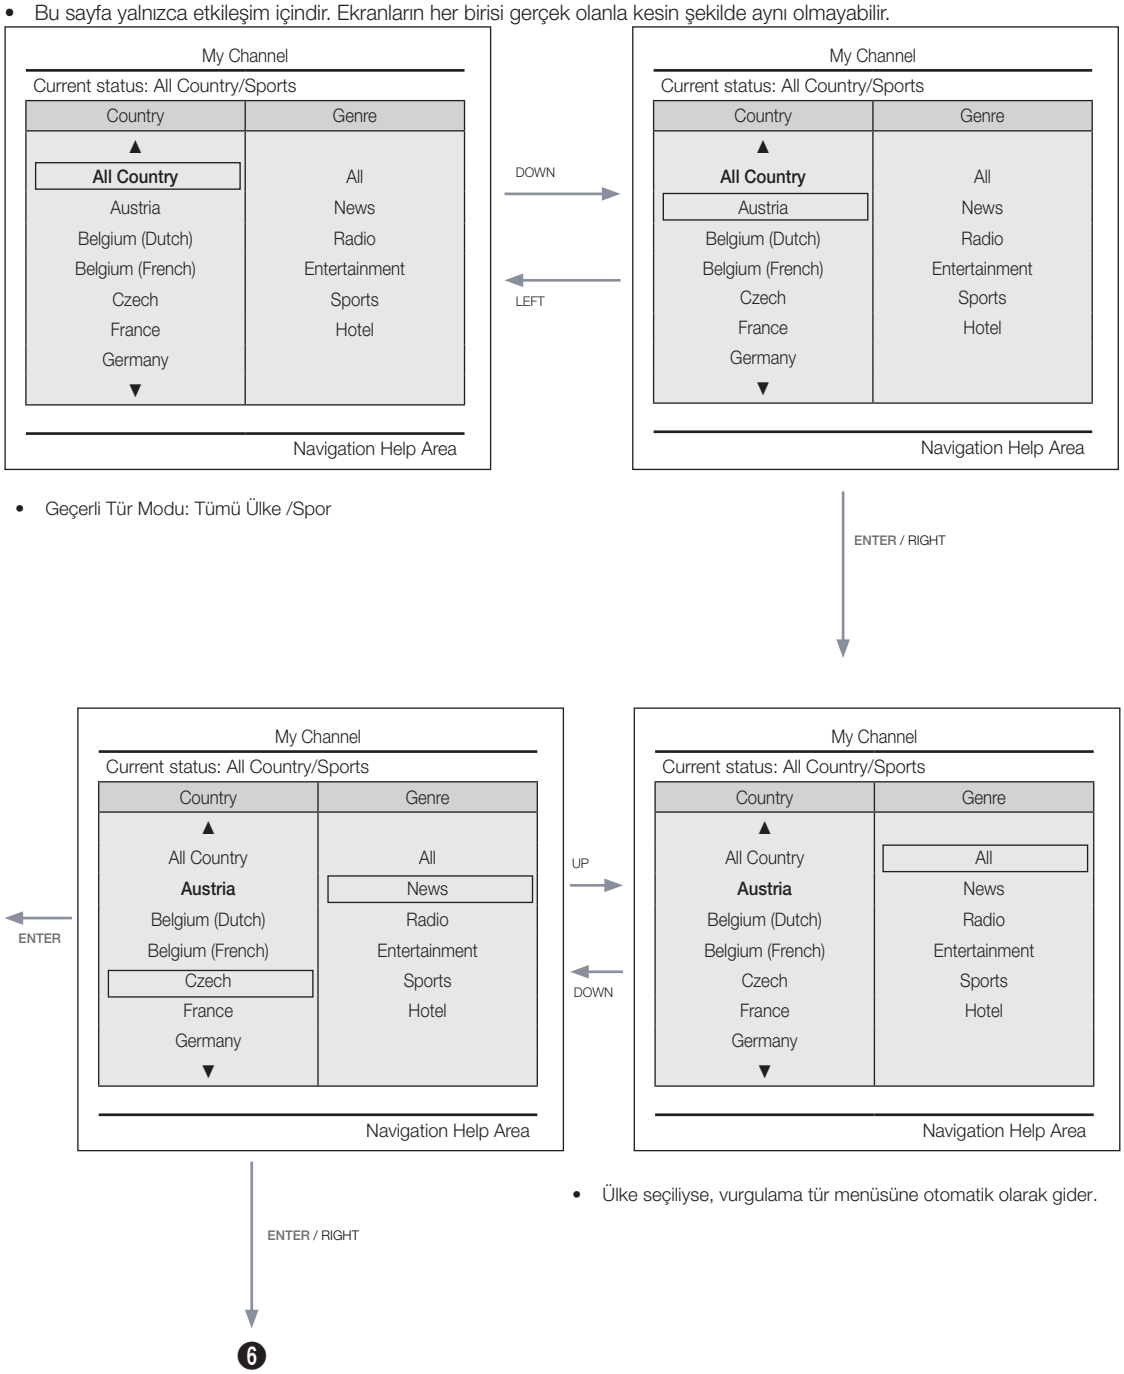


- Geçerli Tür Modu: Tümü Ülke /Spor
- Ülke seçiliyse, vurgulama tür menüsüne otomatik olarak gider.

## Mod Değiştirme Etkileşimi 1 (2/2)

- Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir

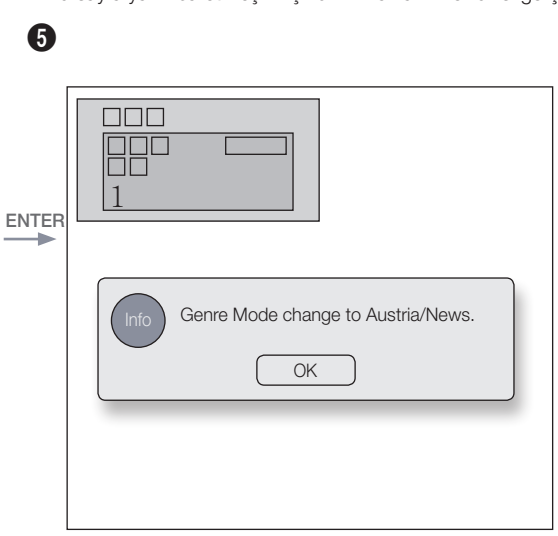


- Tür modu değişim tamamlandı mesajı görüntülenir.
- Zaman Aşımı (5 san)

ENTER / RETURN / Timeout

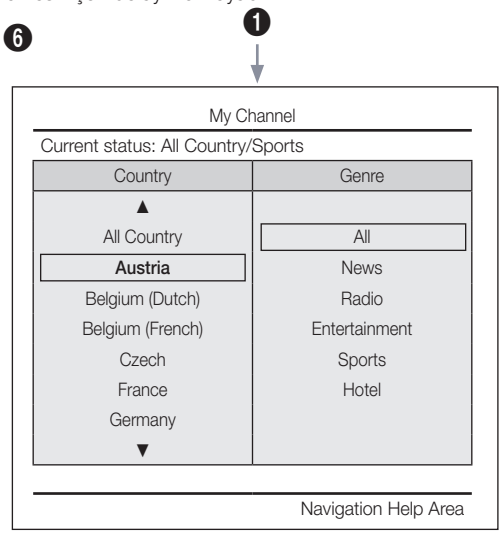


- Türden ülkeye menüsünden sol tuşa basılırsa, mevcut durumda seçili ülke öğesi vurgulanır.

## Mod Değiştirme Etkileşimi 2 (1/2)

- Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir.

❶

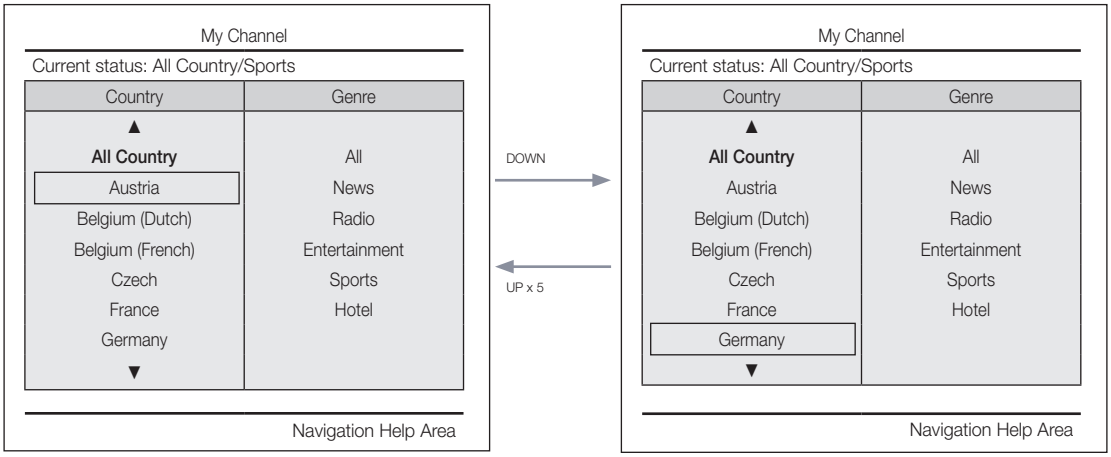


- Geçerli Tür Modu: Tümü Ülke /Spor

ENTER / RIGHT

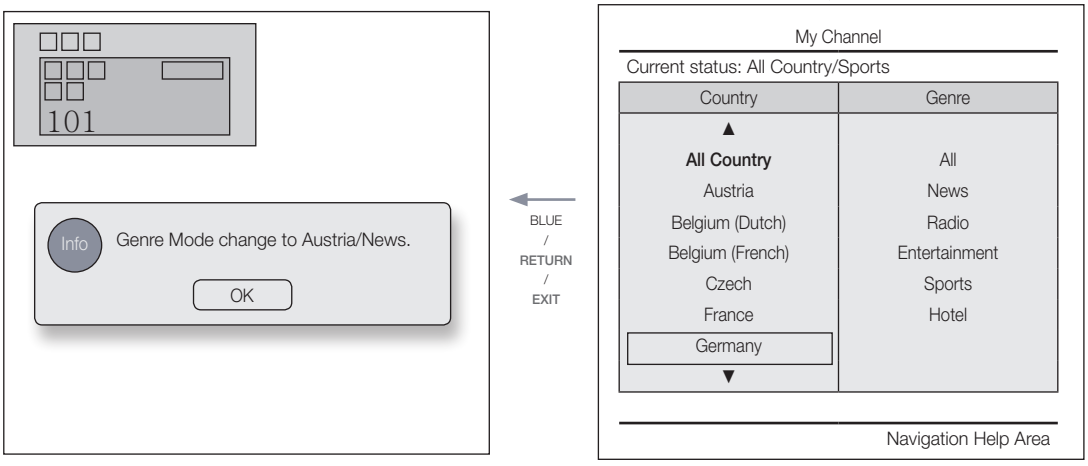


- Ülke seçiliyse, vurgulama tür menüsüne otomatik olarak gider.

ENTER / RETURN / Zaman Aşımı

❺

- Geçerli Tür Modu: Tümü Ülke /Spor

### Güç Açık Senaryosu [Son Bellek]

- Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir.

❶

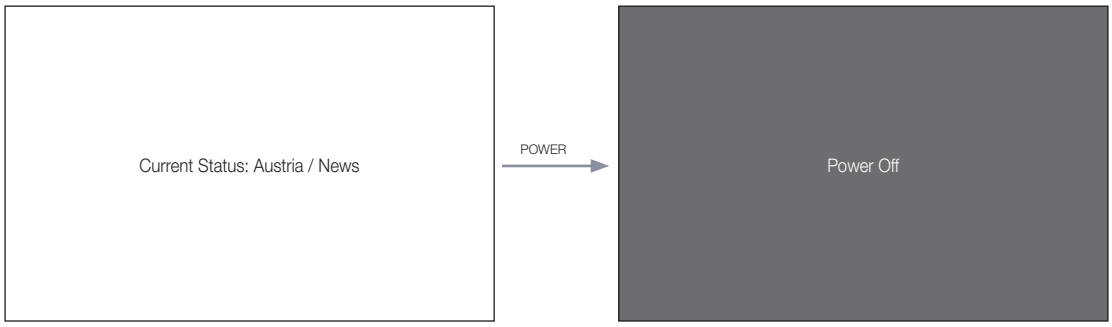


- Geçerli Tür Modu: Avusturya / Haberler

POWER

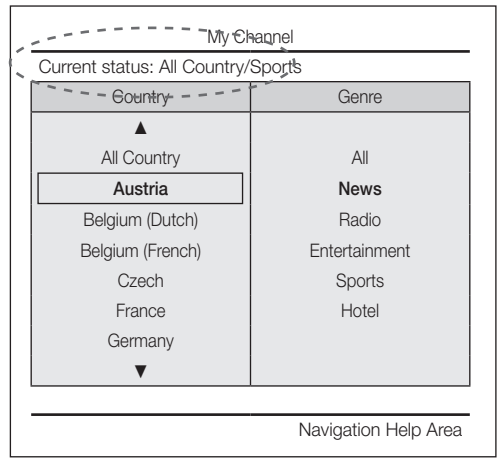


- Geçerli Tür Modu: Avusturya / Haberler

Tür Düzenleyicisi (Bu otel TV kanallarının her birisinin türünü yapılandırır.)

- Bu Otel Menüsü ile kullanılabilir (Fabrika).
- Desteklenen türler arasında Haber, Radyo, Eğlence, Spor ve Otel yer alır.
- Aynı anda bir kanal için birden fazla tür seçilebilir.

Ülke Düzenleyicisi (Kanal Düzenleyicisi): Bu otel TV kanallarının her birisi için ülkeyi yapılandıran düzenleyicidir.

- Desteklenen ülkeler (20 ülke): Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Rusya, Kore, İspanya, İsveç, Türkiye, ABD
- Birden fazla kanal bir ülkeye ayarlanırsa, ülke kategori olarak kaydedilir ve kullanıcılar kanalları ülkeye göre görüntüleyebilir.
- Bir kanala birden fazla ülke ayarlanabilir. Kullanıcı bir kategori seçerse, yalnızca ülkeye karşılık gelen kanallar kanal listesinde görüntülenir.
- Ülkenin ayarlandığı herhangi bir kanal, kanal listesinden seçilirse, Ülkeleri Düzenle öğesi Araçlar'a eklenir. Aksi halde, Ülkelere Ekle öğesi Araçlar'a eklenir
- * İlgili işlev yürütülürse, seçilen kanal için bir ülle ayarlanabilir veya iptal edilebilir.
- Ön UI
- Kullanıcı gücü açtığında, kullanıcının bir ülke veya tür seçtiği ekranı sağlar.

## Sol Çerçeve Düzeni

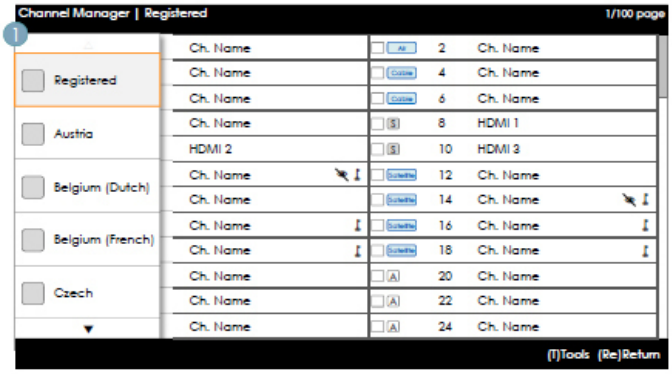


## Ana Kılavuz

| Düğme | İşlem | Gezinti Yardımı |
|---|---|---|
| ENTER | İlgili Kanal Tarayıcısı alanını seçer veya alana girer. | (Kılavuz yok) |
| RETURN | İlgili Kanal Tarayıcısı alanını seçer veya alana girer. | Geri |
| ▲/▼ | Vurguyu yukarı veya aşağı taşır. | (Kılavuz yok) |
| ► | Vurguyu Kanal Tarayıcısı alanına taşır. | (Kılavuz yok) |
| INFO | Kategori Bilgisini gösterir. | (Kılavuz yok) |
| TOOLS | Yardımcı işlev menülerini gösterir. | Araçlar |
| EXIT | İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu). | (Kılavuz yok) |

✎ **Notlar**

- Bu Sol Çerçeve için bir bileşendir (Ülke Kategorileri).

✎ **Vb.**

- Varsayılan Vurgulama: ‘Mevcut durumda seçili ülke’

## Öğeler

| No | Ad | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | | • Kullanıcı bu ekrana girdiğinde, mevcut durumda seçili varsayılan öğe vurgulanır.<br>• Ülke Simgesi + Kategori Adı sağlanır. (Vurgu Ana Çerçevedeyse, yalnızca simge görüntülenir.)<br>• Vurguyu taşıma<br>– Yukarı veya aşağı düğmelerine basmak vurguyu taşır.<br>– Öğeler bir sayfada görüntülenemiyorsa, yukarı ve aşağı göstergeleri sağlanır.<br>– Vurgu kategoriye taşındıktan sonra, ilgili kategoriye karşılık gelen kanal listesi Ana Çerçeveye yüklenir. |

## Sol Çerçeve [Ülke Kategorileri]

| Standart | Kategori | Ch. Modu | Anten Modu Etkinleştirmesi | | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anten / Kablo | Uydu | |
| Otel | İlk Ayarlanan | Kayıtlı | O | O | • Oto Ayarlama işlemi ile kaydedilen tüm kanalları listeler. |
| | Ülke | Tüm Ülkeler | O | O | • Kayıtlı Kanal listesinde belirtilmiş kanalların ve kaynakların listesini sağlar.<br>• Tüm Ülke her bir ülkeye kaydedilmiş tüm kanalların toplamıdır. (Bu yalnızca son kullanıcıya sağlanır.) |
| | | Ülke 1 | O | O | |
| | | Ülke 2 | O | O | |
| | | . | O | O | |

## Araçlar [Kayıtlı/Ülkeler Kategorileri]

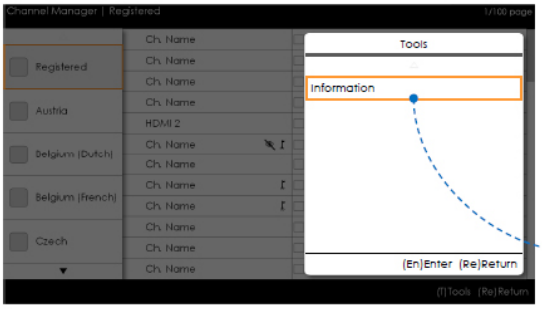


• Kanal Yöneticisi > Kanal Kategorisi > Araçlar > Info

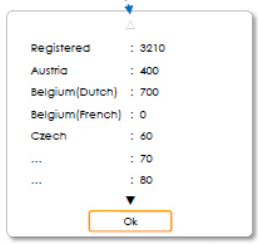


• Öğeler 'Kanal' olmadan görüntülenir.
• Sol Çerçevedeki Kayıtlı/Ülke öğesi vurgulanırsa, '**INFO**' uzaktan kumanda düğmesine basarak ilgili pencereyi etkinleştirebilirsiniz.
• Tüm ülkeler görüntülenir.
• Yukarı veya aşağı tuşuna basarak ülke öğelerinde gezinebilirsiniz. (Göstergeler sağlanmıştır.)

✎ **Notlar**

- Bu Sol Çerçeve Kategorisindeki Araçlar menüsünün bir tanımıdır.
- Her bir Kaydet/Ülke için yalnızca Info öğesi sağlanır.

## Öğeler

| Kategori | Araçlar menüsü | Açıklamalar |
|---|---|---|
| Kayıtlı, Ülke | Bilgi | Kayıtlı Kanallar. Tür her bir ülkenin kanal sayısı. |

- Öğeler 'Kanal' olmadan görüntülenir.

## Hata Durumları

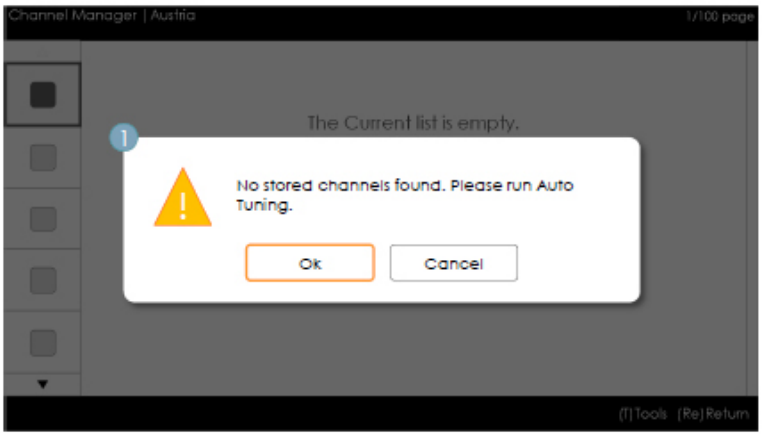


✎ **Notlar**

- Bu, Kayıtlı Kanallar listesinde kayıtlı hiçbir kanal olmadığında görüntülenen mesajdır.

## Öğeler

| No | Ad | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Mesaj | • Tarayıcıya girerken, Kayıtlı kanallar öğesi boşsa, kullanıcının Otomatik Yükle (Programla) menüsüne geçmesini sağlayan bir açılır pencere görüntülenir.<br>• Saat ve kanal yapılandırılmadığında ve kullanıcı Kanal Yöneticisine girdiğinde, kullanıcının Otomatik Ayarlama (Otomatik Programlama) işlemine geçmesini sağlayan bir mesaj yukarıda olduğu gibi görüntülenir. |

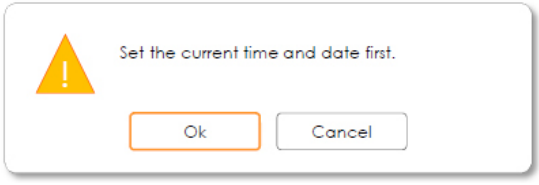


- Bu, zaman yapılandırılmadığında görüntülenen mesajdır.
  - Zaman yapılandırılmamışsa, Kanal Yöneticisine girmeden önce mesaj Fabrika Modunda görüntülenir.

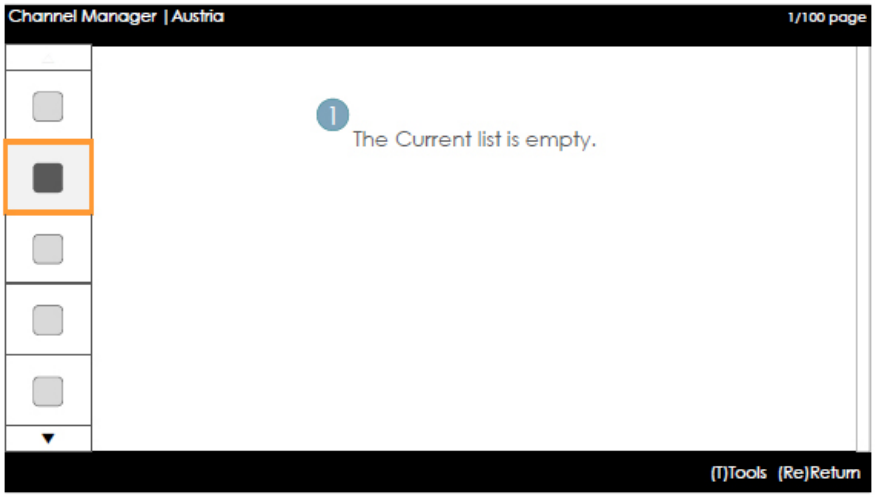


✎ **Notlar**

- Bu, ülke kategorisinde kayıtlı hiçbir kanal olmadığında sunulan bir bileşendir.

## Öğeler

| No | Açıklama | Açıklama |
|---|---|---|
| | | • Mevcut durumda seçili ülke herhangi bir öğe içermediğinde, bu mesaj görüntülenir. |

## Ana Çerçeve [Kanal Tarayıcısı]

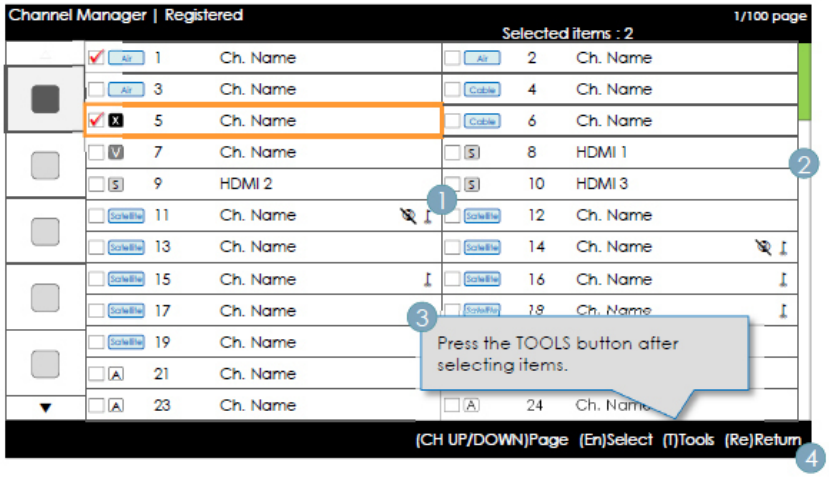

## Ana Kılavuz

| Düğme | İşlem | Gezinti Yardımı |
|---|---|---|
| ∧ CH ∨ | Sayfaya gider. | Sayfa |
| ENTER | İlgili Kanal Tarayıcısı alanını seçer veya alana girer. | Seç |
| RETURN | Önceki adıma geri döner (Fabrika Modu). | Geri |
| ▲/▼ | Vurguyu yukarı veya aşağı taşır. | (Kılavuz yok) |
| ► | Vurguyu Kanal Tarayıcısı alanına taşır. | (Kılavuz yok) |
| INFO | Kategori Bilgisini gösterir. | (Kılavuz yok) |
| TOOLS | Yardımcı işlev menülerini gösterir. | Araçlar |
| EXIT | İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu). | (Kılavuz yok) |

✎ **Notlar**

- Bu Ana Çerçeve için bir bileşendir (Kanal Tarayıcısı).
- Fabrika Moduna veya harici girişe girmeden önce, ilk vurgu kanal üzerinedir.

## Öğeler

| No | Ad | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Ana Çerçeve | • Kanalı veya mevcut durumda seçili kategorinin kaynak listesini gösterir. |
| 2 | Kaydırma Çubuğu | • Toplam sayfa miktarı arasından, mevcut sayfanın konumunu gösterir. |
| 3 | Gezinti Yardımı Alanı | • Kullanıcı her Kanal Yöneticisine girdiğinde bu görüntülenir. (Kullanıcı çıkarsa ve ardından Kanal Yöneticisine yeniden girerse, tekrar görüntülenir.)<br>• Zaman aşımına ulaşıldığında (5 san) veya kullanıcı bir tuşa bastığında, bu kaybolur. |
| 4 | Gezinti Yardımı Alanı | • Mevcut durumda yapılandırılmış ülke bilgisi ve RED düğmeleri sola yaslanmıştır. (Bunlar görüntülenir ve bunlar arasında grafiksel olarak gruba göre gezilir.) Ana kılavuz sağa yaslanmıştır. |

## Kanal Ortak Öğeleri [+ Simge-yöntem]

Kanal listesi gösterim kuralları

| Standart | Öğe | Yapı |
|---|---|---|
| ATSC | Dijital kanallar | Onay Kutusu + Durum Simgesi + Dijital Kanal Numarası + Kanal Adı<br>– Kanal numarası gösterim biçimi: ###-### (Kanal numarası '-' ile gösterilir.) |
| | Analog kanallar | Onay Kutusu + Analog Simgesi + Analog Kanal Numarası + Kanal Adı<br>– Kanal numarası gösterim biçimi: ### (Analog kanal numaralarını göstermek için, '-' kullanılmaz.) |
| DVB (CHEM) | Dijital kanallar | Onay Kutusu + Durum Simgesi + Dijital Kanal Numarası + Kanal Adı<br>– Kanal numarası gösterim biçimi: ### (Kanal numarası gösteriminin maksimum uzunluğu için, aşağıdaki bölgesel özellikleri izleyin.) |
| | Analog kanallar | Onay Kutusu + Analog Simgesi + Analog Kanal Numarası + Kanal Adı<br>– Kanal numarası gösterim biçimi: ### (Kanal numarası gösteriminin maksimum uzunluğu için, aşağıdaki bölgesel özellikleri izleyin.) |

## Kanal listesi simgesi gösterim kuralları

| Öğe | | Örnek | | Öncelik |
|---|---|---|---|---|
| Dinamik SI Simge | Dinamik SI ile silinmiş kanallar | ☐ X NNNNNNNN CH. NAME | • Kullanıcı tarafından değil, Dinamik SI ile silinmiş kanallar | 1 |
| | Dinamik SI ile eklenmiş kanallar | ☐ V NNNNNNNN CH. NAME | • Kullanıcı tarafından değil, Dinamik SI ile eklenmiş kanallar | 2 |
| Analog Kanal Simgesi | | ☐ A NNNNNNNN CH. NAME<br>(Düzenlenen kanal adı.) | • Analog kanal simgesi görüntülenir. | 3 |
| Kaynak Kanal Simgesi | | ☐ S NNNNNNNN CH. NAME | • Bir giriş kaynağı olan kanal. | 4 |
| Anten Simgesi | Dış Anten | ☐ Air NNNNNNNN CH. NAME | • Antenlerden sağlanan canlı kanalları gösterir. Anten, Kablo veya Uydu anten simgeleri en düşük öncelikte görüntülenir. | 5 |
| | Kablo | ☐ Cable NNNNNNNN CH. NAME | | |
| | Uydu | ☐ Satellite NNNNNNNN CH. NAME | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Şifreli Kanal Simgesi | NNNNNNNN CH. NAME | • Şifreli kanal simgesi. (Bu Uydu anteni için görüntülenir.) | - |
| Video Sessiz | NNNNNNNN CH. NAME | • Ekranı sessize alınmış kanal. (Ses ve kanal bilgisi sağlanır.) | - |

## Ülkelere Ekle / Ülkeleri Düzenle (1/2)

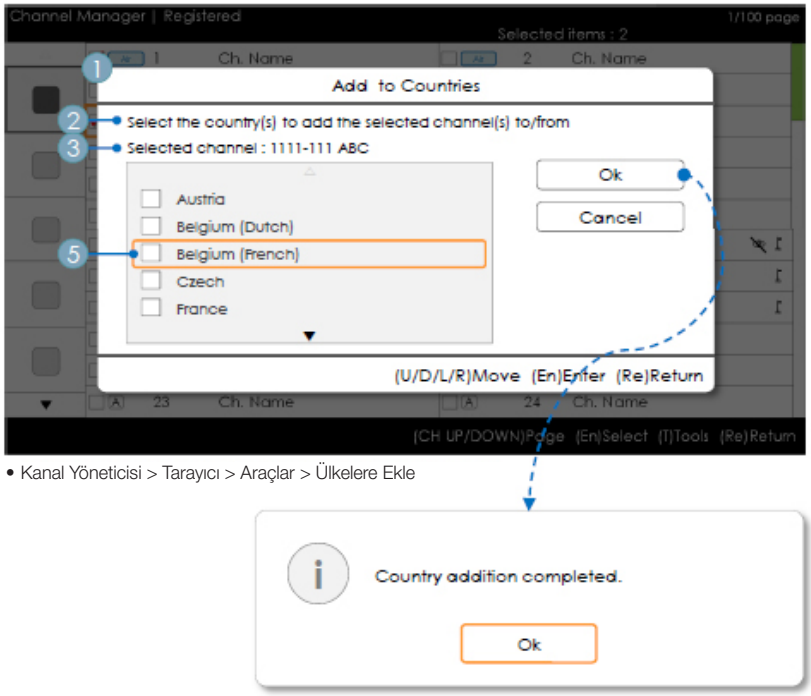


• Kanal Yöneticisi > Tarayıcı > Araçlar > Ülkelere Ekle

## Ana Kılavuz

| Düğme | İşlem | Gezinti Yardımı |
|---|---|---|
| ENTER | Vurgulanan öğeyi seçer. | Gir |
| RETURN | İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar). | Geri |
| ▲/▼ | Ülke öğeleri üzerinde vurguyu taşır. | Taşı |
| ◄/► | Vurguyu taşır. | Taşı |
| INFO | N/R | N/R |
| TOOLS | Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler. | (Kılavuz yok) |
| EXIT | İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu). | (Kılavuz yok) |

✎ **Notlar**

- Bu Ülkelere Ekle tanımıdır.
- Vurgulanan kanal veya birden fazla seçilen kanal Ülke kategorisine eklenir.

✎ **Vb.**

- Zaman Aşımı (60 san)

## Öğeler

| No | Ad | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Ülkelere Ekle Pencere | • Seçilen kanallarda ülke listesine kaydedilmiş herhangi bir kanal bulunmuyorsa, “Ülkelere Ekle” başlık olarak görüntülenir.<br>• Girilen ekran kaydedilmiş olsun veya olmasın, seçilen ülkeden bağımsız olarak bir onay kutusu görüntülenir. |
| 2 | Kılavuz | |
| 3 | Seçim Bilgisi | • Seçilen kanalın sayısı veya kanal adı.<br>– Bir kanal seçildiğinde, kanal adı görüntülenir: Seçilen kanal: NNNN-NNN ABC<br>– Birden fazla kanal seçildiğinde, seçilen kanalların sayısı görüntülenir: Seçilen Kanallar: N |
| 4 | Tamamlandı Mesajı | • İşlem tamamlandıktan sonra, mesaj görüntülenir. (Bu mesaj her zaman Tamam düğmesi seçilirse görüntülenir.) |
| 5 | Seçim İşareti | Birden fazla kanal seçiminin nasıl tanımlandığına yönelik işaretler<br>• ☑: Öğelerin tümü kaydedildiğinde.<br>• ■: Öğelerin yalnızca bir kısmı kaydedildiğinde.<br>• ☐: Öğelerin hiçbirisi kaydedilmediğinde. |

## Ülkelere Ekle / Ülkeleri Düzenle (2/2)

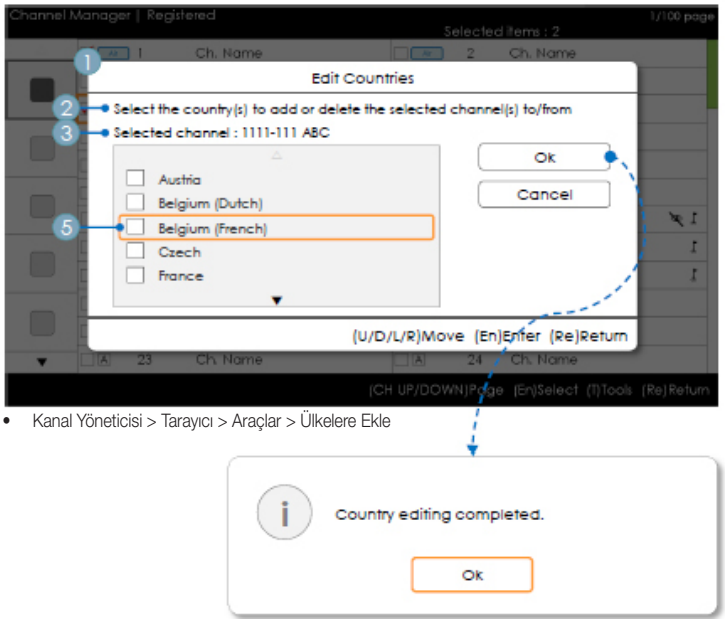


• Kanal Yöneticisi > Tarayıcı > Araçlar > Ülkelere Ekle

## Ana Kılavuz

| Düğme | İşlem | Gezinti Yardımı |
|---|---|---|
| ENTER | Vurgulanan öğeyi seçer. | Gir |
| RETURN | İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar). | Geri |
| ▲/▼ | Ülke öğeleri üzerinde vurguyu taşır. | Taşı |
| ◄/► | Vurguyu taşır. | Taşı |
| INFO | N/R | N/R |
| TOOLS | Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler. | (Kılavuz yok) |
| EXIT | İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu). | (Kılavuz yok) |

✎ **Notlar**

- Bu Ülkeleri Düzenle tanımıdır.
- Vurgulanan kanal öğesi veya birden fazla seçilen kanal öğesi Ülke kategorisine eklenir veya buradan silinir.
- Zaman Aşımı (60 san)

## Öğeler

| No | Ad | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Ülkelere Ekle | • Seçilen kanallar arasında kayıtlı bir kanal varsa, Ülkeleri Düzenle başlık olarak görüntülenir.<br>• Seçilen ülkeden kaydedilmiş olsun veya olmasın bir onay kutusu görüntülenir. |
| 2 | Kılavuz | |
| 3 | Tamamlandı Mesajı | • İşlem tamamlandıktan sonra, mesaj görüntülenir. (Bu mesaj her zaman Tamam düğmesi seçilirse görüntülenir.) |

## Kanal No Düzenle (Türün Yerini Değiştir]

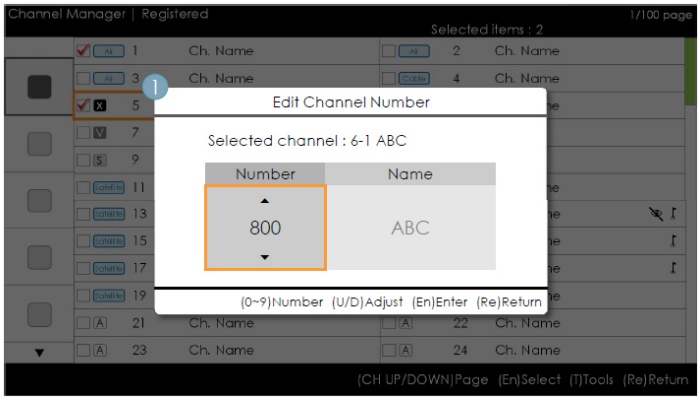


- Kanal Yöneticisi > Tarayıcı > Araçlar > Kanal No Düzenle

## Ana Kılavuz

| Düğme | İşlem | Gezinti Yardımı |
|---|---|---|
| ENTER | Değişiklikleri uygular ve pencereyi kapatır. | Gir |
| RETURN | İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar). | Geri |
| ▲/▼ | Seçilen kanalın kanal numarasını değiştirir. | Ayarla |
| 0~9 | Bir hane girer. | Sayı |
| INFO | N/R | N/R |
| TOOLS | Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler. | (Kılavuz yok) |
| EXIT | İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu). | (Kılavuz yok) |

✎ **Notlar**

- Bu kanal numarasını düzenleyen işlevin tanımıdır. (Türün Yerini Değiştir)
- Kanal numaraları tüm kanal listelerinde değiştirilebilir ve değişiklikler tüm kanallara uygulanır.
- Yeni kanal numarası başka bir kanala tahsis edilmemişse, kanal numarası yeni kanal numarası olarak güncellenir ve liste kanal numarasının artan sırasında yeniden sıralanır.
- Yeni kanal numarası zaten başka bir kanala tahsis edilmişse, Otel özelliklerini takip edin.

✎ **Vb.**

- Dikey dağıtım desteklenir.

## Öğeler

| No | Ad | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Kanalı Düzenle Numara Penceresi | • Hem sayısal tuşlar hem de Yukarı/Aşağı tuşları desteklenir.<br>– Seçilen Kanal: Geçerli durumda seçilen kanal adını görüntüler.<br>– Sayı: Yeni kanal numarasını gösterir. (Mevcut durumda tahsis edilmiş kanal adı da görüntülenir.)<br>– Ad: Geçerli durumda tahsis edilen kanal adını görüntüler. (Hiç kanal yoksa, “(Boş)” olarak görüntülenir.): Bir kanal varsa, ancak adı yoksa, ad “-----” olarak gösterilir. |
| 2 | Uyarı Mesaj | • Mevcut durumda tahsis edilmiş kanal seçilmişse<br>– Yeni kanal numarası zaten başka bir kanala tahsis edilmişse, onay mesajı açılır. (Aşağıdaki şekle bakın.)<br>– Kullanıcı kanal numarasını zaten başka bir kanala tahsis edilmiş numarayla değiştirmek istiyorsa, kanal numaralarının yeri değiştirilir ve kaydedilir. |

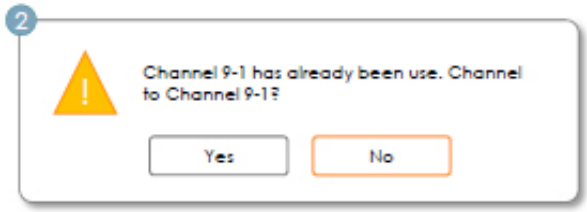

## Kanal Numarasını Düzenle [Harici Giriş] (3/3)

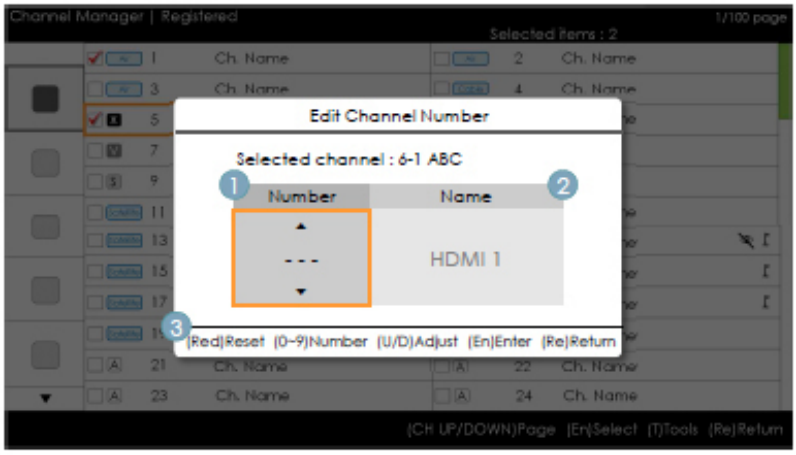


- Kanal Yöneticisi > Tarayıcı > Araçlar > Kanal No Düzenle

## Ana Kılavuz

| Düğme | İşlem | Gezinti Yardımı |
|---|---|---|
| KIRMIZI | Kullanıcı düğmeye basarsa, kanal numarası başlatılır. | Sıfırla |
| ENTER | Değişiklikleri uygular ve pencereyi kapatır. | Gir |
| RETURN | İptal eder veya önceki ekrana geri döner (Araçlar). | Geri |
| ▲/▼ | Seçilen kanalın kanal numarasını değiştirir. | Ayarla |
| 0~9 | Bir hane girer. | Sayı |
| INFO | N/R | N/R |
| TOOLS | Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler. | (Kılavuz yok) |
| EXIT | İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu). | (Kılavuz yok) |

✎ **Notlar**

- Bu işlev harici giriş kaynağını bir kanal numarasına tahsis eder. (Değişiklikler tüm kanallara uygulanır.)
- Yeni kanal numarası zaten başka bir kanala tahsis edilmişse, Otel özelliklerini takip edin.

✎ **Vb.**

- Varsayılan Vurgulama: Kanal numarası alanı.
- Dikey dağıtım desteklenir.
- Zaman Aşımı (60 san)

## Öğeler

| No | Ad | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Kanal Numarası Alanı | • Kanal numarası alanı.<br>– Hem sayısal tuşlar hem de Yukarı/Aşağı tuşları desteklenir.<br>– Hiçbir değer tahsis edilmemişse, hanelerin numaraları olarak pek çok '-' görüntülenir.<br> 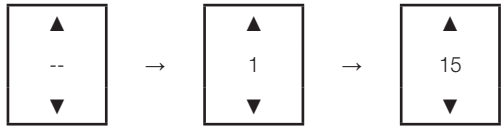 |
| 2 | Kaynak Adı | • Harici giriş adı<br>– Yapılandırılamayan öğeler görüntülenir. |
| 3 | Gezinti Yardım Alanı | • Kullanıcı kırmızı düğmeye basarsa, kanal numarası başlatılır. |

## Kanal Adı Düzenleme

1
Edit Channel Name
Enter new name for CH 10. (Max Length = 5)
2
A_
3
A B C D E F 1 2 3
G H I J K L 4 5 6
M N O P Q R 7 8 9
S T U V W X Y Z 0
a/A ★ Delete Space Done
(Green)Done (U/D/L/R)Move (En)Enter (Re)Return

- Kanal Yöneticisi > Tarayıcı > Araçlar > Kanal Adını Düzenle

## Ana Kılavuz

| Düğme | İşlem | Gezinti Yardımı |
|---|---|---|
| YEŞİL | Değişiklikleri kaydeder ve Kanal Yöneticisine döner. | Bitti |
| ENTER | Kanal adını kaydeder ve imleci bir sonraki alana taşır. | Gir |
| RETURN | İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar). | Geri |
| ▲/▼/◄/► | Klavyede gezinir. | Taşı |
| 0~9 | Bir hane girer. | (Kılavuz yok) |
| INFO | N/R | N/R |
| TOOLS | Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler. | (Kılavuz yok) |
| EXIT | İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu). | (Kılavuz yok) |

✎ **Notlar**

- Bu Kanal Adını Düzenle işlevi için kullanılan klavyenin tanımıdır.

✎ **Vb.**

- Zaman Aşımı (60 san)

## Öğeler

| No | Ad | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Kanal Adını Düzenle Penceresi | |
| 2 | Kanal Adı | • İmleç ve mevcut durumda girilen karakter vurgu rengindedir.<br>• Maksimum karakter sayısına erişildiğinde, imleç görüntülenmez. |
| 3 | Klavye | • Daha ayrıntılı bir senaryo için, klavye tasarım belgesine bakın. |

## Araçlar [Düzen Modu]

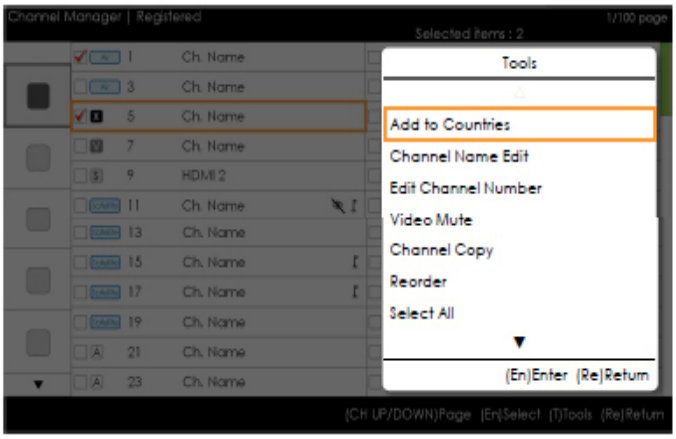


| Düzen Modu | |
|---|---|
| İçerik Vurgusu (işaretlenen öğelerin sayısı 0 veya 1 olduğunda) | Birden fazla işaretli öğe olduğunda |
| Ülkelere Ekle<br>Ülkeleri Düzenle (halihazırda kayıtlı öğe işaretli olduğunda.)<br>Kanal Adı Düzenleme<br>Kanal No Düzenle<br>Video Sessiz<br>Kanal Kopyası (Astra HD +)<br>Yeniden Sırala (Uydu)<br>Tümünü Seç<br>Tüm Seçimleri Kaldır (1 veya daha fazla öğe seçildiğinde, yalnızca bu görüntülenir)<br>Sil | Ülkelere Ekle<br>Ülkeleri Düzenle (halihazırda kayıtlı öğe işaretli olduğunda.)<br>Video Sessiz<br>Yeniden Sırala (Uydu)<br>Tümünü Seç<br>Tüm Seçimleri Kaldır<br>Sil |

✎ **Notlar**

- Bu Araçlar menüsü tanımıdır.
- Açılır menü konumu: Kanal Listesinin sol sütunundaki bir öğe için Araçlar menüsü → Bu sağda görüntülenir. Kanal Listesinin sağ sütunundaki bir öğe için Araçlar menüsü → Bu solda görüntülenir.
- Vurgulanan öğe seçilmemiş durumdayken kullanıcı Araçlar düğmesine basarsa, öğe otomatik olarak seçildi şeklinde işaretlenir.
- Her bir işlevi ayrıntılı özellikleri için, NEO Kanal Yöneticisine bakın.

### CH Sayfası [bir kanal numarası harici bir girişe tahsis edildiğinde]

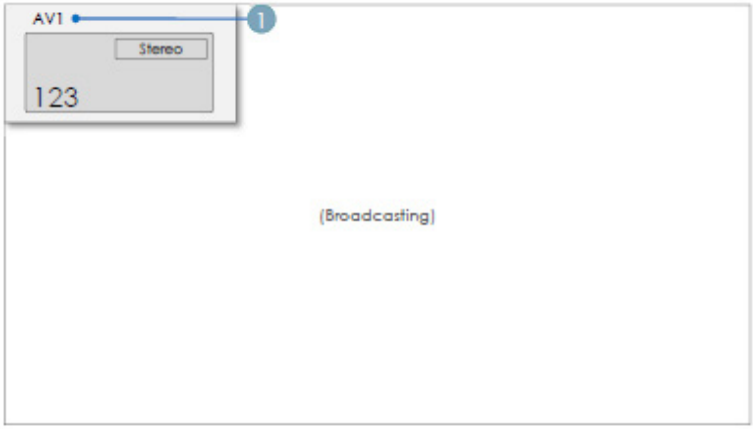


✎ **Notlar**

- TV kanal sayfası özellikleri uygulanır.
- Desteklenmeyen bir öğe veya ilgili bilgi olmadığında, öğe değerleri görüntülenmez.
- Kanal adı ‘harici giriş adı’ olarak gösterilir.

### Öğeler

| No | Ad | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Harici Giriş Adı | |

Kanal Listesi bazı GenreTV işlevleri sağlar.

- Ülke Modu
- Tür modunu değiştirir.

## Mixed Channel Map

Karışık Kanal Haritası Dış Anten, Kablo ve Uydu kanallarını karıştırmak için bir işlevdir.

[ Aus, Singapore, NZ modelleri hariç ]

– - Karışık Kanal Haritası Dış Anten, Kablo ve Uydu kanallarını karıştırmak için AÇIK durumda olmalıdır.

– Otel Seçeneği menüsünde 'Karışık Kanal Haritası' öğesini açtıktan sonra, Kanal Düzenleyicisi'ni kullanın.

## Sound Bar (Ses Çubuğunu)

- **Samsung Ses Çubuğu ve Konuk TV**
  - HDMI 'teki ARC özelliğini destekleyen Samsung hospitality TV'leri (konuk TV'leri) ve Sound Bar'ları (Ses Çubuklarını) kullanın. Tek bir HDMI kablosuyla, uyumlu bir Samsung Sound Bar'ı (Ses Çubuğunu), uyumlu bir Samsung hospitality TV'sine (konuk TV'sine) bağlamanız halinde, konuklarınız, TV'nin sesini Sound Bar'dan (Ses Çubuğundan) duyabilirler.
  - ARC fonksiyonunu destekleyen modeller aşağıda listelenmiştir.
    - Sound-Bars (Ses Çubuğunu): HW-H450/H550/H570/H600/H7500
      HW-J450/J470/J550/J6000
- **Sound Bar'ları Otel Moduna ayarlama.**

  **1.** Aşağıdaki Otel menüsü seçeneklerini ayarlayın:
  - Hotel option > External Device > Sound Bar Out = On.
  - Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
  - Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
  - Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.

  **2.** Bir HDMI kablosunu Sound-BAR'ın (Ses Çubuğu'nun) arkasındaki HDMI ÇIKIŞI bağlantı noktasından hospitality TV'nin (konuk TV'nin) HDMI3 bağlantı noktasına (ARC'yi destekleyen) bağlayın.

  **3.** Sound Bar (Ses Çubuğu), Hospitality TV (Konuk TV)'ye bağlandıktan sonra, TV açıldığında Sound Bar (Ses Çubuğu) TV'yi otomatik olarak tespit eder ve otomatik olarak Otel Moduna geçer.

### Sound Bar (Ses Çubuğu) Otel Modu fonksiyonel özellikleri

- TV ile senkronize güç açma/kapatma
- HDMI_CEC varsayılan ayarı Açık
- Fonksiyonlara yalnızca "HDMI OUT" bağlantı noktasına erişilebilir
- Beklenmedik audio kaynağı değişikliklerini önlemek için, VFD'deki "Giriş modu" anahtarını devre dışı bırakır.
- TV'nin otel seçeneği menüsünden alınan ayarlanabilir Power-on ve Max Volume. Ancak Sound Bar (Ses Çubuğu)'nun Power On Volume ve Max Volume değerleri, TV'nin otel seçeneği menüsündeki Power On Volume ve Max Volume seçeneklerinin yarısı kadar olacaktır.
  Örnek: TV'deki ses düzeyi ayarı "güç açma ses düzeyi=20 ve maks ses düzeyi=90" ise Sound bar (Ses çubuğu) güç açma ses düzeyi=10, maks ses düzeyi=45 olarak çalışacaktır.

*Bu işlev modele bağlı olarak farklı olabilir.

## Güvenlik modu

Teknik Özellikler

- Bu, ıslah merkezi gibi özel merkezlerde, TTX ve harici giriş (**HDMI**, **USB**) kaynakları gibi bazı fonksiyonları sınırlandırmak içindir.
- Güvenlik menüsü şifreyle korunmaktadır. Şifre olmadığında, Güvenlik menüsüne erişim reddedilir.
- Güvenlik Ayarı:
  - Güvenlik Ayarı Açık veya Kapalı olarak ayarlanabilir.
  - Varsayılan ayar kapalıdır.
  - Güvenlik Ayarı: Eğer Açık olarak ayarlanırsa, harici giriş kaynağı (**HDMI**, **USB**) ve TTX fonksiyonu devre dışı bırakılır.
- Parola Ayarı
  - Bu, kullanıcıların parola değiştirmesine olanak tanır.
  - Kullanıcılar, mevcut parola, yeni parolayı ve yeni parolayı teyit etmek üzere ikinci defa aynı parolayı girmelidir.
- Parolayı Sıfırla
  - Bu parolayı sıfırlamak içindir.
  - Parolayı 00000000 olarak sıfırlayın.
  - Parola Sıfırlama, Factory (Fabrika) menüsündeyken, Info (Bilgi) ve Factory (Fabrika) tuşlarına basarak görüntülenebilir.
    **MUTE** → **1** → **1** → **9** → **ENTER** tuşlarına basıldığında görülmez.
- Güvenlik Ayarı: Açık olarak ayarlanırsa, SIRCH fonksiyonu kullanım dışı olur.
- Fabrika Sıfırlaması Güvenlik Ayarı'nı sıfırlamaz.

## Duvara Montajının Takılması

Duvara montaj kiti (ayrı satılır) TV'nin duvara monte edilmesini sağlar. Duvara montaj kitinin takılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için, duvara montaj ile birlikte verilen talimatlara bakın. Duvara montaj braketini takarken yardım için bir teknisyenle görüşün. Bunu sizin yapmanızı öneririz.

Samsung Electronics, TV'yi kendiniz monte etmeyi seçtiğinizde kendinize ya da başkalarına vereceğiniz hasarlardan sorumlu değildir.

## Duvar Montaj Kiti Teknik Özellikleri (VESA)

✎ Duvara montaj kiti tedarik edilmez, ayrı olarak satılır.

Duvara montajınızı zemine dik olacak şekilde sağlam bir duvara monte edin. Diğer bina malzemelerine takarken lütfen en yakınınızdaki bayi ile görüşün Tavana veya eğik bir duvara monte edilirse, düşebilir ve ciddi kişisel yaralanmaya neden olabilir.

✎ **Notlar**

- Duvara montaj kitlerinin standart boyutları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
- Duvara montaj kitimizi satın alırken, ayrıntılı bir kurulum kılavuzu ve montaj için gerekli tüm parçalar sağlanır.
- VESA standart vida teknik özelliklerine uymayan vidalar kullanmayın.
- Standart boyuttan daha uzun vidalar kullanmayın, aksi takdirde TV setinin iç kısmına zarar verebilirsiniz.
- VESA standardı vida özelliklerine uymayan duvar montajı için, vidaların uzunluğu özelliklere bağlı olarak değişebilir.
- Vidaları çok fazla sıkmayın, bu ürüne hasar verebilir ve ürünün düşerek kişisel yaralanmaya neden olmasına yol açabilir. Samsung bu tür kazalardan sorumlu değildir.
- VESA olmayan veya belirtilmemiş duvar montajı kullanıldığında veya müşteri yükleme yönergelerine uymadığında, Samsung, ürünün zarar görmesinden veya yaralanmalardan sorumlu değildir.
- Bu TV'yi monte ederken, 15 derecelik eğimi aşmayın.

| inç | VESA Tek. Öz. (A * B) | Standart Vida | Adet |
|---|---|---|---|
| 48~65 | 400 X 400 | M8 | 4 |

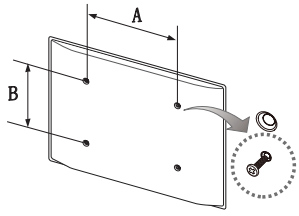


Duvara Montaj Kitinizi TV'niz açıkken kurmayın. Elektrik çarpmasından kaynaklanan kişisel yaralanmaya neden olabilir.

## TV'yi Duvara Sabitleme

**Dikkat**: TV'yi çekme, itme veya üzerine çıkma TV'yi düşürebilir. Özellikle çocuklarınızın TV'ye asılmamasına veya TV'nin dengesini bozmamasına özen gösterin; böyle bir durumda, TV devrilebilir ve ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Güvenlik Notundaki tüm güvenlik önlemlerine uyun. Birimin daha dengeli durması için, güvenlik amacıyla aşağıdaki talimatları uygulayarak düşmeyi önleyici cihazı takın.

### TV'nin Düşmesini Önlemek için:

1. Vidaları sıkıştırıcı parçalara yerleştirin ve duvara sıkı bir şekilde sabitleyin. Vidaların, duvara sağlam bir şekilde takıldıklarını onaylayın.
   - ✎ Duvar tipine bağlı olarak dübel gibi ek malzemelere ihtiyacınız olabilir.
   - ✎ Gerekli sıkıştırıcı parçalar, vidalar ve bağ ürünle birlikte sağlanmadığı için, lütfen bunları ayrı olarak satın alın.
2. TV'nin arkasında, orta kısımda bıulunan vidaları çıkarın, sıkıştırıcı parçaların içinden geçirin ve daha sonra yeniden TV'ye takıp sıkıştırın.
   - ✎ Vidalar ürünle birlikte verilmemiş olabilir. Bu durumda, lütfen aşağıdaki özelliklere uygun vidaları alın.
3. TV'ye ve duvara sabitlenmiş sıkıştırıcı parçaları sağlam bir kablo ile birleştirin ve daha sonra, bağı sıkı bir şekilde bağlayın.
   - ✎ **Notlar**
     - TV'yi arkaya doğru düşmemesi için duvara yakın bir yere yerleştirin.
     - Bağı, duvardaki sıkıştırıcı parçalar, TV'ye sabitlenen sıkıştırıcı parçalarla aynı hizada veya daha aşağıda olacak şekilde bağlayabilirsiniz.
     - TV'yi taşımadan önce bağı çözün.
4. Tüm bağlantıların uygun şekilde sabitlendiğini doğrulayın. Belirli aralıklarla bağlantılarda yorgunluk belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Bağlantılarınızın güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, bir kurulum uzmanıyla görüşün.

## Hırsıza Karşı Kensington Kilidi

Kensington Kilidi Samsung tarafından sağlanmaz. Kensington kilidi, televizyonu halka açık bir ortamda kullanıyorsanız, sistemi fiziksel olarak sabitlemek için kullanılan bir aygıttır. Üreticiye bağlı olarak, görünüm ve kilitleme yöntemi resimde gösterilenden farklı olabilir. Doğru kullanım ek bilgiler için, Kensington Kilidiyle birlikte verilen kılavuza başvurun.

Ürünü kilitlemek için, aşağıdaki adımları izleyin:

✎ Lütfen TV'nin arkasındaki "🔒" simgesini bulun. Kensington yuvası "🔒" simgesinin yanındadır.

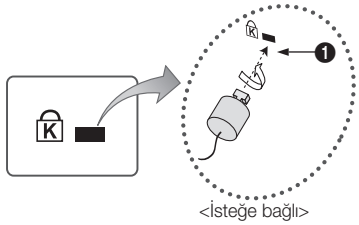

<İsteğe bağlı>

1. Kensington kilidi kablosunu, masa veya sandalye gibi büyük ve sabit bir nesneye sarın.
2. Kilidin takılı olduğu kablo ucunu, Kensington kilidi kablosunun kıvrımlı ucuna doğru kaydırın.
3. Kilitleme aygıtını, ürün üzerindeki Kensington kilidine takın (❶).
4. Kilidi kilitleyin.

✎ Bunlar genel yönergelerdir. Kesin yönergeler için, kilitleme aygıtı ile birlikte sağlanan Kullanıcı kılavuzuna bakın.

✎ Kilitleme cihazının ayrıca satın alınması gerekmektedir.

✎ Kensington Kilidinin konumu, modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.

## Teknik Özellikler

| | | |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 3840 x 2160 | |
| Çevre Koşulları<br>Çalışma Sıcaklığı<br>Çalışma Nemi<br>Depolama Sıcaklı<br>Depolama Nemi | <br>10°C till 40°C (50°F till 104°F)<br>10 % till 80 %, icke-kondenserande<br>-20°C till 45°C (-4°F till 113°F)<br>5 % till 95 %, icke-kondenserande | |
| Döner Altlık (Sol / Sağ) | 0˚ | |
| Model Adı | HG48ED890W | HG55ED890W |
| Ekran Kavisi | 3000R | 4200R |
| Ekran Boyutu (Çapraz) | 47,6 inç | 54,6 inç |
| Ses (Çıkış) | 40W x 2 | |
| Boyutlar (GxDxY)<br>Gövde<br>Stand dahil | <br>1081,6 x 118,7 x 632,8 mm<br>1081,6 x 308,6 x 681,8 mm | <br>1238,5 x 113,7 x 718,3 mm<br>1238,5 x 308,6 x 770,1 mm |
| Ağırlık<br>Stand Olmadan<br>Stand Dahil | <br>12,6 Kg<br>15,5 Kg | <br>17,4 Kg<br>20,3 Kg |
| Model Adı | HG65ED890W | |
| Ekran Kavisi | 4200R | |
| Ekran Boyutu (Çapraz) | 64,5 inç | |
| Ses (Çıkış) | 40W x 2 | |
| Boyutlar (GxDxY)<br>Gövde<br>Stand dahil | <br>1457,1 x 132,6 x 845,5 mm<br>1457,1 x 335,4 x 898,0 mm | |
| Ağırlık<br>Stand Olmadan<br>Stand Dahil | <br>26,3 Kg<br>30,6 Kg | |

✎ Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

✎ Güç kaynağı ve güç tüketimi bilgileri için, ürüne takılı etikete bakın.

## Boyutlar

### Önden görünüm / Yandan görünüm

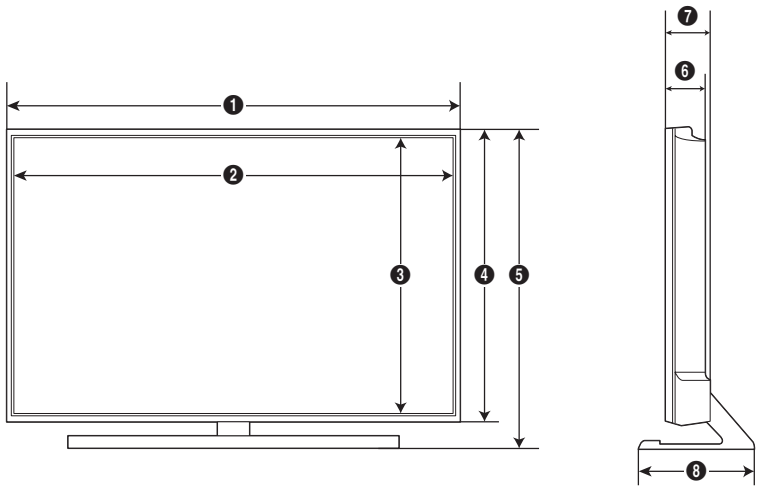


(Ünitesini: mm)

| | ❶ | ❷ | ❸ | ❹ | ❺ | ❻ | ❼ | ❽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HG48ND890W** | 1081,6 | 1050,6 | 594,9 | 632,8 | 681,8 | 107,3 | 118,7 | 308,6 |
| **HG55ND890W** | 1238,5 | 1207,6 | 682,4 | 718,3 | 770,1 | 102,6 | 113,7 | 308,6 |
| **HG65ND890W** | 1457,1 | 1424,1 | 805,4 | 845,5 | 898,0 | 121,8 | 132,6 | 335,4 |

### Jak paneli ayrıntısı / Arkadan görünüm

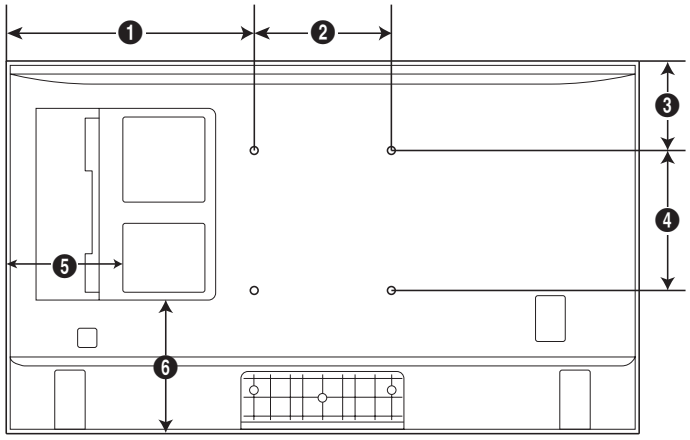


(Ünitesini: mm)

| | ❶ | ❷ | ❸ | ❹ | ❺ | ❻ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HG48ND890W** | 340,8 | 400 | 78 | 400 | 179,9 | 223,3 |
| **HG55ND890W** | 419,3 | 400 | 106,7 | 400 | 312,7 | 261,1 |
| **HG65ND890W** | 528,6 | 400 | 219,3 | 400 | 405,9 | 313,6 |

## Taban Standı ayrıntısı

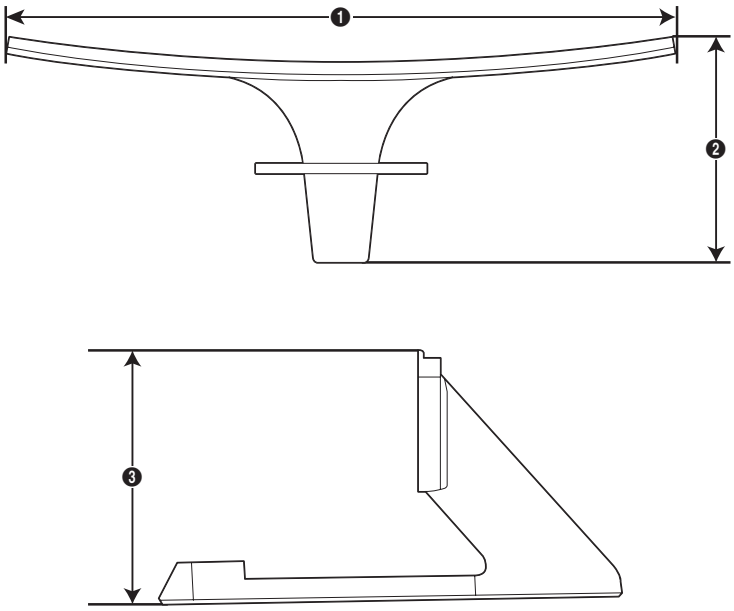


(Ünitesini: mm)

| | ❶ | ❷ | ❸ |
|---|---|---|---|
| HG48ND890W | 866,4 | 308,6 | 146,4 |
| HG55ND890W | | | |
| HG65ND890W | 1007,3 | 335,4 | 203,1 |

✎ **Notlar**: Tüm çizimlerin ölçeklendirilmesi gerekmemektedir. Bazı boyutlar önceden haber verilmeden değiştirilebilir. TV'nizi kurma işlemini gerçekleştirmeden önceki boyutlara bakın. Yazım ve baskı hatalarından sorumlu değiliz.

**SAMSUNG WORLDWIDE ile iletişim kurun**

Samsung ürünleri ile ilgili sorularınız ya da yorumlarınız varsa lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.

| Ülkeye | Müşteri Hizmetleri Merkezi ☎ | Web Sitesi |
|---|---|---|
| AUSTRIA | 0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864) | www.samsung.com/at/support |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be/support (Dutch)<br>www.samsung.com/be_fr/support (French) |
| BOSNIA | 051 331 999 | www.samsung.com/support |
| BULGARIA | 800 111 31 , Безплатна телефонна линия | www.samsung.com/bg/support |
| CROATIA | 072 726 786 | www.samsung.com/hr/support |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz/support |
| | Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4 | |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com/fr/support |
| GERMANY | 0180 6 SAMSUNG bzw.<br>0180 6 7267864*<br>(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) | www.samsung.com/de/support |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free | www.samsung.com/gr/support |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-786)<br>0680PREMIUM (0680-773-648) | http://www.samsung.com/hu/support |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/it/support |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com/support |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | www.samsung.com/support |
| SLOVENIA | 080 697 267<br>090 726 786 | www.samsung.com/si/support |
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com/nl/support |
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| POLAND | 0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *<br>* (koszt połączenia według taryfy operatora) | www.samsung.com/pl/support |
| PORTUGAL | 808 20 7267 | www.samsung.com/pt/support |
| ROMANIA | 08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)<br>Apel GRATUIT | www.samsung.com/ro/support |
| SERBIA | 011 321 6899 | www.samsung.com/rs/support |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) | www.samsung.com/sk/support |
| SPAIN | 0034902172678 | www.samsung.com/es/support |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (SAMSUNG) | www.samsung.com/se/support |
| SWITZERLAND | 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/ch/support (German)<br>www.samsung.com/ch_fr/support (French) |
| UK | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk/support |
| EIRE | 0818 717100 | www.samsung.com/ie/support |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt/support |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv/support |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee/support |
| TURKEY | 444 77 11 | www.samsung.com/tr/support |

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.